



USO



server web incorporato **hp**

HP 9200C  
Digital Sender



**server web incorporato HP**

**Guida per l'uso**

**Copyright**

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Sono vietati la riproduzione, l'adattamento e la traduzione senza previa autorizzazione scritta, fatta eccezione nei casi previsti dalle leggi sul copyright.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono presentate nelle dichiarazioni esplicite di garanzia fornite in accompagnamento a tali prodotti e servizi. Nessuna disposizione del presente documento dovrà essere interpretata come garanzia aggiuntiva. HP non sarà responsabile per omissioni o errori tecnici ed editoriali contenuti nel presente documento.

EWS v. 9,0

Edition 1, 9/2004

**Marchi**

Adobe® e PostScript® sono marchi di Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati negli USA di Microsoft Corp.

# Sommario

## 1 Panoramica

Definizione di un server Web incorporato	1
Funzioni	2
Funzioni aggiuntive con un dispositivo di memorizzazione permanente	2
HP Web Jetadmin e server Web incorporato HP	3
Requisiti di sistema	3
Apertura del server Web incorporato HP	3
Accesso e fine sessione	4
Esplorazione del server Web incorporato HP	5

## 2 Visualizzazione dello stato del prodotto dalle schermate della scheda Informazioni

Stato periferica	8
Pagina di configurazione	9
Stato materiali di consumo	11
Pagina consumi	12
Informazioni periferica	13
Pannello di controllo	14

## 3 Configurazione del prodotto dalle schermate Impostazioni

Configura periferica	16
Utilizzo dei menu della schermata Configura periferica	17
Server di posta elettronica	17
Configurazione della posta in uscita	18
Configurazione della posta in arrivo	18
Notifiche	19
Utilizzo della schermata Notifiche con un prodotto	20
Invio di comandi e-mail al prodotto	24
AutoSend	26
Sicurezza	28
Modifica altri collegamenti	29
Aggiunta di un collegamento	30
Rimozione di un collegamento	30
Informazioni periferica	30
Lingua	31
Data e ora	32

## 4 Impostazione delle opzioni di invio digitale

Utilizzo del software DSS	33
Generale	34
Invio a posta elettronica	35
Impostazioni avanzate posta elettronica	37
Invio	38
Impostazioni avanzate assegnazione indirizzi	41
Rubrica	42
Registro attività	43
Preferenze	44

## **5 Gestione delle operazioni di rete dalle schermate della scheda Rete**

Panoramica .....	45
------------------	----

## **6 Utilizzo dell'area Altri collegamenti come risorsa**

HP instant support .....	48
Come funziona HP instant support .....	48
Informazioni fornite da HP instant support .....	48
Assistenza per il prodotto .....	48
Il mio fornitore di servizi e Il mio contratto di servizio .....	49

## **Indice**

# 1 Panoramica

## Definizione di un server Web incorporato

Un server Web fornisce un ambiente per l'esecuzione dei programmi Web; il suo funzionamento è simile a quello di un sistema operativo, ad esempio Microsoft® Windows®, che fornisce un ambiente per l'esecuzione dei programmi sul computer. Un browser Web, ad esempio Microsoft Internet Explorer, Apple Safari o Mozilla, consente di visualizzare l'output del server Web.

Un server Web "incorporato" (EWS) risiede in un dispositivo hardware, ad esempio una stampante, nel firmware, ma non è disponibile sotto forma di software caricato su un server di rete.

Il vantaggio di un server Web incorporato è che fornisce un'interfaccia per il prodotto utilizzabile da qualsiasi utente di un computer collegato in rete che disponga di un browser Web standard. Non è necessario installare né configurare alcun prodotto software specifico.

Con il server Web incorporato HP, è possibile visualizzare le informazioni sullo stato del prodotto, modificare le impostazioni e gestire il prodotto dal computer.

---

### Nota

In questa guida, i termini "prodotto" e "periferica" vengono utilizzati in maniera intercambiabile. Le informazioni della presente guida relative a prodotti e periferiche si riferiscono a stampanti HP LaserJet, a unità MFP oppure a periferiche Invio digitale HP. Per ulteriori informazioni sulle funzioni supportate dalla propria stampante, periferica multifunzione (MFP), o periferica Invio digitale, consultare la documentazione fornita con il prodotto.

---

## Funzioni

Il server Web incorporato HP consente di visualizzare le informazioni sullo stato del prodotto e della rete, nonché di gestire le funzioni di stampa dal computer anziché dal pannello di controllo del prodotto. Con il server Web incorporato HP, è possibile eseguire le attività riportate di seguito.

- Visualizzare i messaggi del pannello di controllo e le informazioni sullo stato del prodotto.
- Determinare la durata rimanente per ciascun materiale di consumo e configurare informazioni specifiche per l'ordinazione di tale materiale.
- Accedere alla pagina del supporto tecnico del prodotto.
- Aggiungere o personalizzare i collegamenti ad altri siti Web.
- Visualizzare e modificare la configurazione del prodotto, ad esempio la configurazione dei vassoi.
- Visualizzare e modificare la configurazione della rete.
- Visualizzare e stampare pagine contenenti informazioni, ad esempio la pagina di configurazione.
- Ricevere notifiche relative agli eventi del prodotto tramite e-mail, ad esempio nel caso di materiali di consumo in esaurimento.
- Selezionare la lingua in cui visualizzare le pagine del server Web incorporato HP.
- Risparmiare energia programmando un intervallo di pausa, in modo che il prodotto entri in modalità di pausa quando è inutilizzato per un determinato periodo di tempo.
- Inviare periodicamente informazioni sull'utilizzo dei materiali di consumo e sulla configurazione del prodotto al proprio fornitore di servizi.

## Funzioni aggiuntive con un dispositivo di memorizzazione permanente

Se il prodotto è dotato di un dispositivo di memorizzazione permanente, ad esempio un disco rigido, è possibile visualizzare, impostare e memorizzare informazioni aggiuntive.

- **Notifiche.** È possibile impostare quattro diversi elenchi di destinazione, con un massimo di 20 destinatari per ciascun elenco. Senza il dispositivo di memorizzazione permanente, è possibile inviare notifiche solo a quattro indirizzi di posta elettronica.
- **Altri collegamenti.** È possibile aggiungere un massimo di cinque collegamenti aggiuntivi ai siti Web desiderati. Senza memoria supplementare, è possibile aggiungere solo un collegamento.

A seconda del modello acquistato, è possibile che con il prodotto venga fornito un disco rigido. Se il prodotto non prevede un disco rigido, in alcuni casi è possibile ordinarne uno. Per ulteriori informazioni, consultare la guida per l'uso del prodotto o visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm>.



## HP Web Jetadmin e server Web incorporato HP

HP Web Jetadmin è uno strumento basato sul Web per la gestione del sistema che può essere utilizzato con un browser Web. Il server Web incorporato HP e HP Web Jetadmin interagiscono per soddisfare tutte le esigenze di gestione del prodotto. Essi consentono all'utente di installare e gestire prodotti di rete in maniera efficace e agli amministratori di rete di gestirli in remoto da qualsiasi postazione.

Il server Web incorporato HP rappresenta una soluzione semplice e facile da utilizzare per la gestione dei singoli prodotti in ambienti dotati di un numero limitato di prodotti. Tuttavia, in ambienti dotati di un numero elevato di prodotti è possibile utilizzare HP Web Jetadmin per la gestione dei prodotti. Con HP Web Jetadmin, è possibile individuare, gestire e configurare più prodotti contemporaneamente.

HP Web Jetadmin è disponibile presso l'assistenza clienti online HP all'indirizzo <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

## Requisiti di sistema

Per utilizzare il server Web incorporato HP, è necessario disporre dei componenti elencati di seguito:

- Un browser Web supportato. Tra i browser Web supportati da EWS figurano:
  - Konqueror 3.0 o versione successiva
  - Microsoft Internet Explorer 6.0 o versione successiva
  - Mozilla 1.0 (e derivati di Mozilla)
  - Netscape Navigator 6.2 o versione successiva
  - Opera 7.0 o versione successiva
  - Safari 1.0 o versione successiva
- Una connessione di rete basata su TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
- Un server di stampa HP Jetdirect (EIO, Enhanced Input/Output) installato nel prodotto.

## Apertura del server Web incorporato HP

Per aprire il server Web incorporato HP, attenersi alla procedura illustrata di seguito.

---

### Nota

Non è possibile visualizzare le pagine del server Web incorporato HP se non ci si trova all'interno del firewall.

- 1 Aprire un browser Web supportato.
- 2 Nel campo **Indirizzo** o **Vai a**, digitare l'indirizzo IP assegnato al prodotto, ad esempio `http://192.168.1.1`, o il nome host, ad esempio `npi[XXXXXX]` o un nome host configurato quale `http://www.[nome_server].com`.

Se non lo si conosce, l'indirizzo IP del prodotto è riportato nella pagina di configurazione. Per informazioni su come visualizzare o stampare una pagina di configurazione dal pannello di controllo, consultare la guida per l'uso del prodotto.

## Accesso e fine sessione

Il server Web incorporato HP (EWS) dispone di schermate che consentono di visualizzare le informazioni sul prodotto e di modificare le opzioni di configurazione. Le schermate visualizzate e le relative impostazioni variano in base alla modalità di accesso all'EWS: come utente generico, amministratore IT (Information Technology) o fornitore di servizi. Tali password possono essere personalizzate da un amministratore IT o da un fornitore di servizi.

In un server Web incorporato HP protetto da password, se non si effettua l'accesso mediante password, sarà disponibile solo la scheda Informazioni. Se non è stata impostata alcuna password (impostazione predefinita), sono visibili tutte le schede.

Se è stata impostata una password, è necessario effettuare l'accesso come amministratore IT o fornitore di servizi per accedere alle schede protette del server Web incorporato HP (**Impostazioni, Invio digitale e Rete**).

### Nota

Per informazioni sulla modifica delle password in qualità di amministratore IT, vedere ["Sicurezza" a pagina 28](#). Se si è un fornitore di servizi, consultare la guida per l'assistenza al prodotto.

### Apertura della sessione di accesso come amministratore

Attenersi alla procedura illustrata di seguito se si desidera accedere come amministratore.

- 1 Dopo aver avviato l'EWS, fare clic sul collegamento **Accedi** nell'angolo superiore destro della schermata.

Viene visualizzata la finestra di dialogo per l'**immissione della password di rete**, come indicato nella seguente illustrazione. L'aspetto della schermata di accesso varia a seconda del sistema operativo e del browser in uso.



- 2 Digitare `admin` come nome utente, digitare la password, quindi fare clic su **OK**.

### Chiusura della sessione di accesso come amministratore

Per terminare la sessione, attenersi alla procedura illustrata di seguito.

- 1 Fare clic sul collegamento **Disattiva**.
- 2 Per completare la chiusura del collegamento, chiudere il browser.

### ATTENZIONE

Se non si chiude il browser, il collegamento all'EWS del prodotto non viene terminato, esponendo così il sistema a potenziali rischi di sicurezza.


# Esplorazione del server Web incorporato HP

Per esplorare le schermate del server Web incorporato HP, fare clic su una delle schede (quali **Informazioni** o **Impostazioni**), quindi fare clic su uno dei menu della barra di navigazione posto sul lato sinistro della schermata.

L'illustrazione e la tabella seguenti riportano informazioni sulle schermate del server Web incorporato (EWS).

Nota

L'aspetto delle schermate EWS riportate nella presente guida per l'uso può variare a seconda delle funzioni del prodotto e delle impostazioni specificate dall'amministratore IT.

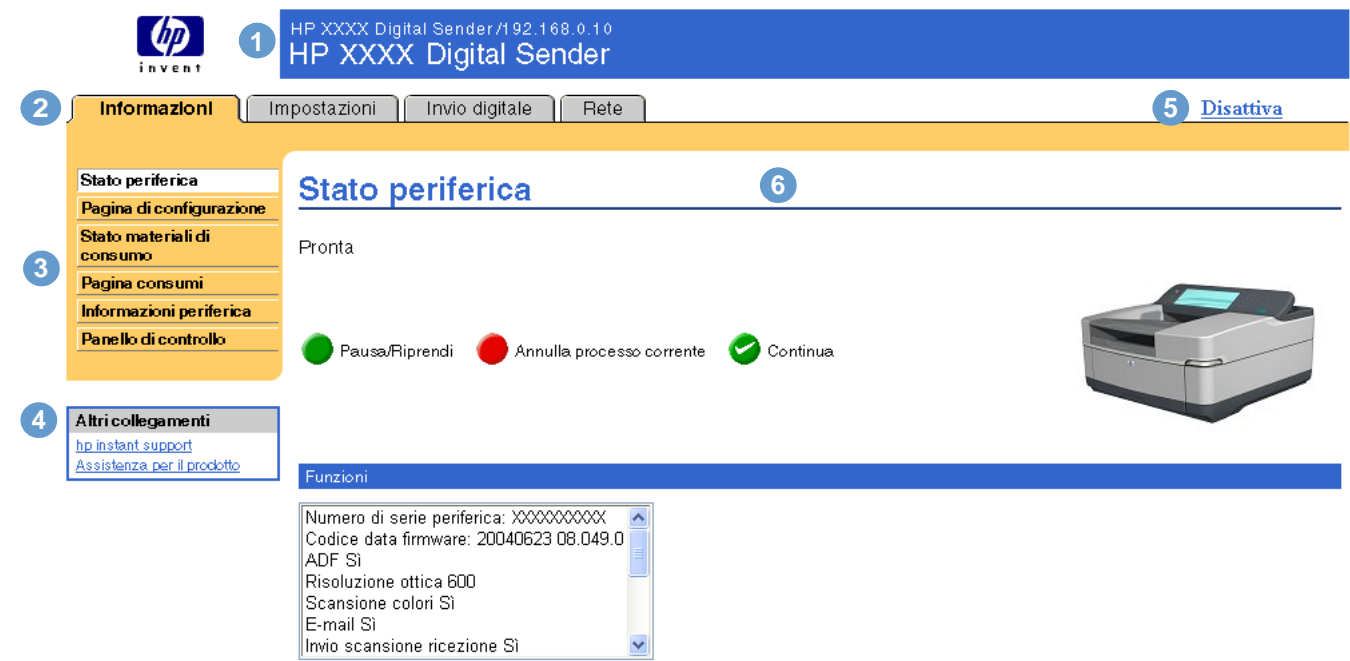

Richiamo	Schermata EWS	Descrizione		Altre informazioni
1	Indirizzo IP e nome prodotto	Consente di visualizzare l'indirizzo IP (Internet Protocol) e il nome del prodotto.		
2	Schede	Scheda <b>Informazioni</b>	Consente di visualizzare le informazioni sul prodotto. Non è possibile configurare il prodotto dalle schermate di questa scheda.	Vedere "Visualizzazione dello stato del prodotto dalle schermate della scheda Informazioni" a pagina 7.
		Scheda <b>Impostazioni</b>	Le funzioni di questa scheda consentono di configurare il prodotto.	Vedere "Configurazione del prodotto dalle schermate Impostazioni" a pagina 15.
		Scheda <b>Invio digitale</b>	Le funzioni di questa scheda consentono di configurare le funzionalità di invio digitale. <b>Nota:</b> se è stato installato il software HP DSS (Digital Sending Software), è necessario configurare le opzioni di invio digitale mediante l'utilità di configurazione HP MFP DSS.	Vedere "Impostazione delle opzioni di invio digitale" a pagina 33.
		Scheda <b>Rete</b>	Consente di visualizzare lo stato della rete e di configurare la scheda di rete del prodotto.	Vedere "Gestione delle operazioni di rete dalle schermate della scheda Rete" a pagina 45.
3	Menu	Diversi in ciascuna scheda	Fare clic su una scheda per visualizzare i menu.	

Richiamo	Schermata EWS	Descrizione		Altre informazioni
4	Altri collegamenti	hp instant support	Consente di collegarsi a un insieme di risorse Web che permettono di risolvere determinati problemi e indicano i servizi aggiuntivi disponibili per il prodotto HP in uso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedere "Utilizzo dell'area Altri collegamenti come risorsa" a pagina 47.</li> <li>• Vedere "HP instant support" a pagina 48.</li> <li>• Vedere "Assistenza per il prodotto" a pagina 48.</li> <li>• Vedere "Il mio fornitore di servizi e Il mio contratto di servizio" a pagina 49.</li> </ul>
		Assistenza per il prodotto	Per risolvere eventuali problemi, accedere alla guida specifica del prodotto dal sito Web di HP.	
5	Accedi/Disattiva	Diverso a seconda del tipo di utente	Consente di effettuare l'accesso come amministratore IT o come fornitore di servizi.	Vedere "Accesso e fine sessione" a pagina 4.
6	Schermata	Diversa in ciascun menu	Fare clic su un menu per visualizzare una schermata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedere "Visualizzazione dello stato del prodotto dalle schermate della scheda Informazioni" a pagina 7.</li> <li>• Vedere "Configurazione del prodotto dalle schermate Impostazioni" a pagina 15.</li> <li>• Vedere "Gestione delle operazioni di rete dalle schermate della scheda Rete" a pagina 45.</li> </ul>

## 2 Visualizzazione dello stato del prodotto dalle schermate della scheda Informazioni

Le schermate della scheda Informazioni sono disponibili esclusivamente a scopo informativo; non è possibile configurare la periferica da queste pagine. Per configurare il prodotto tramite EWS, vedere "[Configurazione del prodotto dalle schermate Impostazioni](#)" a pagina 15.

Sono disponibili le seguenti schermate:

- Stato periferica (pagina 8)
- Pagina di configurazione (pagina 9)
- Stato materiali di consumo (pagina 11)
- Pagina consumi (pagina 12)
- Informazioni periferica (pagina 13)
- Pannello di controllo (pagina 14)

---

### Nota

Alcuni prodotti non supportano tutte le schermate sopra indicate.

# Stato periferica

È possibile utilizzare la schermata Stato periferica per visualizzare lo stato corrente del prodotto. L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10

HP XXXX Digital Sender

Informazioni

Impostazioni

Invio digitale

Rete

Disattiva

1

Stato periferica

Pagina di configurazione

Stato materiali di consumo

Pagina consumi

Informazioni periferica

Pannello di controllo

2

Pronta

3

Pausa/Riprendi

Annulla processo corrente

Continua

Altri collegamenti

hp instant support

Assistenza per il prodotto

4

Funzioni

Numero di serie periferica: XXXXXXXXXX

Codice data firmware: 20040623 08.049.0

ADF Sì

Risoluzione ottica 600

Scansione colori Sì

E-mail Sì

Invio scansione ricezione Sì


Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu EWS	Per ulteriori informazioni, vedere "Esplorazione del server Web incorporato HP" a pagina 5.
2	Stato	Mostra lo stato della periferica (le stesse informazioni visualizzate sul display del pannello di controllo).
3	Pulsanti del pannello di controllo	Questi pulsanti del pannello di controllo funzionano esattamente come quelli presenti sul prodotto. Per selezionare i pulsanti del pannello di controllo che si desidera visualizzare in questa schermata, andare alla schermata Sicurezza che si trova nella scheda <b>Impostazioni</b> .
4	Funzioni	Mostra i componenti installati sul prodotto.

8 Visualizzazione dello stato del prodotto dalle schermate della scheda Informazioni

ITWW

# Pagina di configurazione

La schermata Pagina di configurazione consente di visualizzare le impostazioni correnti della stampante, risolvere eventuali problemi e verificare l'installazione degli accessori opzionali, ad esempio moduli di memoria DIMM. L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.



HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

1

Informazioni

Impostazioni

Invio digitale

Rete

Disattiva

Stato periferica

Pagina di configurazione

Stato materiali di consumo

Pagina consumi

Informazioni periferica

Pannello di controllo

Altri collegamenti

[hp instant support](#)

[Assistenza per il prodotto](#)

## Pagina di configurazione

2

Informazioni periferica

Nome prodotto:	HP XXXX Digital Sender
Nome periferica	HP XXXX Digital Sender
Numero modello:	CXXXXA
Numero di serie periferica	XXXXXXXXXX
Numero formatter:	S46XXXXXXXX
CPB:	0.159 Q
SCB:	
Data codificata firmware:	20040623 08.049.0
ID assistenza:	00000
Intervallo kit alim. documenti:	90000
Pagine da ultima manutenzione alim. documenti:	0

3

Opzioni

Alloggiam. DIMM 1:	Vuoto
Alloggiam. DIMM 2:	256 MB DDR
Slot scheda1:	64 MB F/W FLASH: 2 MB
Slot scheda 2	Vuoto
EIO 1:	HP JetDirect J7934A
EIO 2:	HP Scanner Processor Card
Disco interno:	HP J7948A: 18 GB
Spazio DISCO:	Capacità di 19077 Mb
Spazio SLOT SCHEDA:	Capacità di 2 Mb
Gateway LDAP	Non configurato
Gateway SMTP	Non configurato
Server per invio digitale MFP HP	Non configurato

4

Memoria

RAM totale:	256 MB
-------------	--------

5

Sicurezza

Blocco pannello di controllo:	NO
Password pannello di controllo:	DISATTIVATA
Tipo di dispositivo: DISCO	Protez. da scrittura:DISATTIVATA
Tipo di dispositivo: SLOT SCHEDA	Protez. da scrittura:DISATTIVATA
Accesso file system:	
PJL:	ATTIVATO
PML:	ATTIVATO
NFS:	ATTIVATO


**Nota:** Per una descrizione dei richiami di questa illustrazione, consultare la tabella nella pagina seguente.

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu EWS	Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Esplorazione del server Web incorporato HP" a pagina 5</a> .
2	Informazioni periferica	Mostra il numero di serie, i numeri di versione e altre informazioni relative alla periferica.
3	Opzioni	Mostra le opzioni installate in ciascun alloggiamento DIMM ed EIO.
4	Memoria	Mostra le informazioni relative alla memoria, allo spazio di lavoro del driver PCL (DWS) e al risparmio delle risorse.
5	Sicurezza	Mostra lo stato del blocco del pannello di controllo nonché le opzioni di protezione da scrittura del disco.



# Stato materiali di consumo

La schermata di stato dei materiali di consumo riporta informazioni dettagliate sui materiali di consumo e fornisce i numeri di catalogo dei materiali originali HP. Al momento dell'ordinazione dei materiali di consumo, è opportuno avere a disposizione i numeri parte. L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.

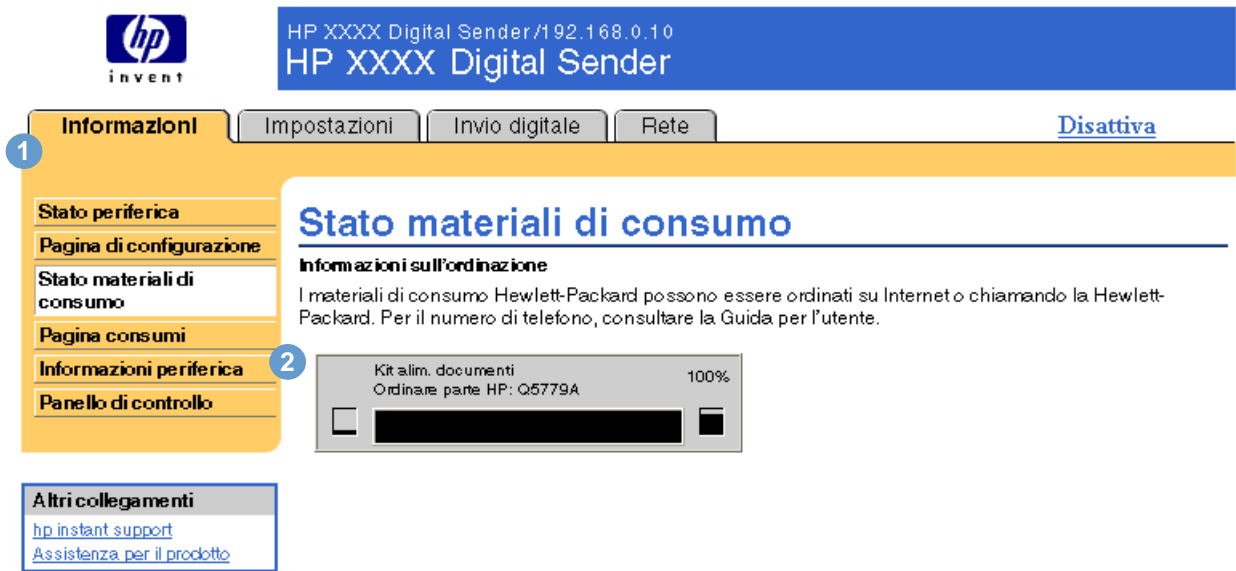


Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu EWS	Per ulteriori informazioni, vedere "Esplorazione del server Web incorporato HP" a pagina 5.
2	Informazioni sui materiali di consumo a lunga durata	Se disponibile, indica la durata, espressa in percentuale, e il numero stimato di pagine rimanenti prima che un materiale di consumo si esaurisca.

# Pagina consumi

La schermata Pagina consumi fornisce il conteggio delle pagine per ciascun formato dei supporti stampati o copiati dal prodotto, oltre a indicare il numero di pagine stampate su entrambi i lati. Il conteggio totale viene calcolato moltiplicando la somma dei valori del conteggio delle stampe per il valore Unità.

Le informazioni riportate in questa schermata consentono di determinare la quantità di toner o di carta da tenere a disposizione. L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.



HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Informazioni

Impostazioni

Invio digitale

Rete

Disattiva

1

Stato periferica

Pagina di configurazione

Stato materiali di consumo

Pagina consumi

Informazioni periferica

Panello di controllo

Altri collegamenti

[hp instant support](#)

[Assistenza per il prodotto](#)

Pagina consumi

Identificazione

N. serie: XXXXXXXXXX  
Nome prodotto: HP XXXX Digital Sender  
Nome periferica: HP XXXX Digital Sender

2

3

PAGINE SOTTOPOSTE A SCANSIONE (INVIO E FAX)

Formato carta	Totale	Unità	Totale	Unità	Totale
LETTERA	0	1,0	0	2,0	0,0
LEGALE	0	1,3	0	2,6	0,0
A4	0	1,0	0	2,0	0,0
EXECUTIVE	0	0,8	0	1,6	0,0
B5 JIS	0	0,7	0	1,4	0,0
A5	0	0,5	0	1,0	0,0
Totale consumo scanner					0,0

Invio conteggio scansioni: 0  
Pagine simplex ADF: 0  
Pagine duplex ADF: 0  
Totale pagine ADF: 0  
Conteggio scansioni FLATBED: 0

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu EWS	Per ulteriori informazioni, vedere "Esplorazione del server Web incorporato HP" a pagina 5.
2	Totali dei dati di consumo (equivalenti)	Indica il tipo di pagine stampate, il numero di pagine stampate su una sola facciata o su due facciate e il numero totale di pagine stampate.
3	Unità	Un'unità corrisponde a una pagina standard in formato A4. Tutti gli altri formati carta dipendono da questo formato standard. Una pagina in formato A4 stampata su entrambi i lati corrisponde a 2 unità.

## Informazioni periferica

La schermata Informazioni periferica contiene il nome della periferica, il numero dell'elemento, il nome della società, la persona da contattare, la posizione della periferica, nonché l'indirizzo IP, il nome, il modello e il numero di serie della periferica.

Il nome della periferica, il numero dell'elemento, il nome della società, la persona da contattare e l'ubicazione della periferica possono essere configurati dalla schermata Informazioni periferica che si trova nella scheda **Impostazioni**.



HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10  
**HP XXXX Digital Sender**

**Informazioni**ImpostazioniInvio digitaleReteDisattiva

Stato periferica

Pagina di configurazione

Stato materiali di consumo

Pagina consumi

**Informazioni periferica**

Pannello di controllo

**Informazioni periferica**

Nome perifericaHP XXXX Digital Sender

Posizione periferica

Numero elemento:

Nome società:

Persona da contattare:

Indirizzo IP:192.168.0.10

Nome prodotto:HP XXXX Digital Sender

Modello perifericaCXXXXA

Numero di serie perifericaXXXXXXXXXX

Altri collegamenti

[hp instant support](#)


[Assistenza per il prodotto](#)

## Pannello di controllo

Nei prodotti dotati di pannello di controllo, la schermata Pannello di controllo mostra un display identico a quello del pannello di controllo del prodotto. Poiché questa visualizzazione riporta lo stato del prodotto, essa può essere utile per la risoluzione di eventuali problemi.

### Nota

L'aspetto della schermata varia da un prodotto all'altro.

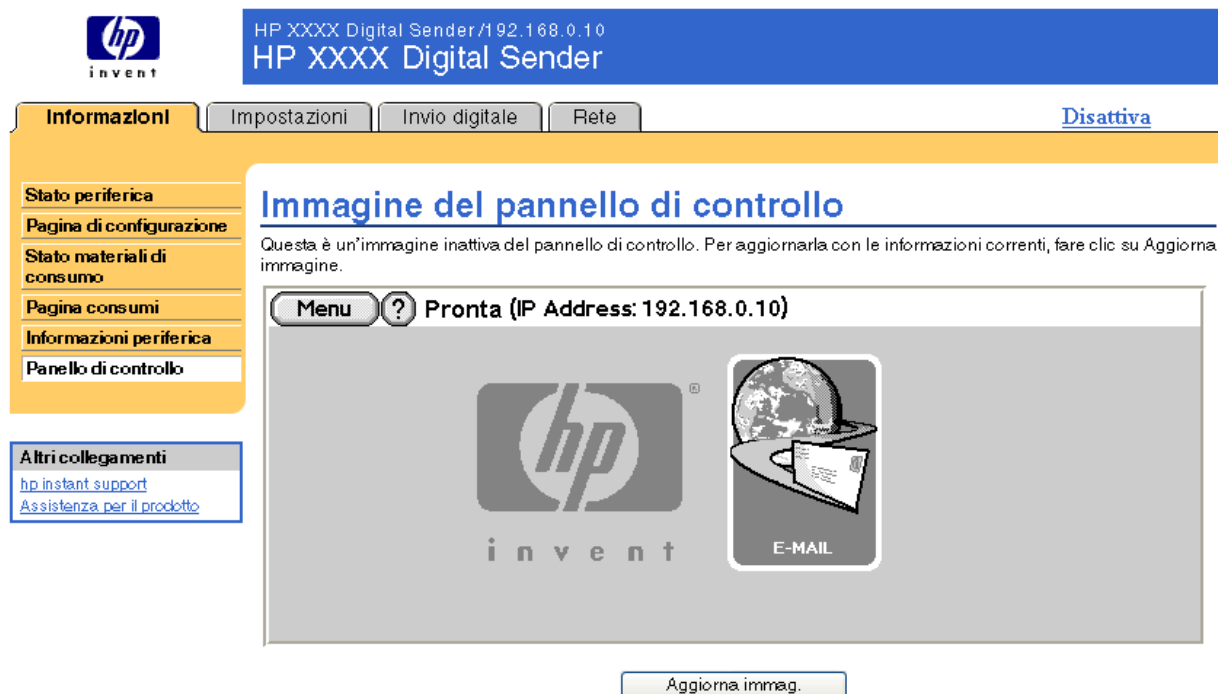

# 3 Configurazione del prodotto dalle schermate Impostazioni

È possibile utilizzare le schermate della scheda **Impostazioni** per configurare il prodotto dal computer. Sono disponibili le seguenti schermate:

- Configura periferica (pagina 16)
- Server di posta elettronica (pagina 17)
- Notifiche (pagina 19)
- AutoSend (pagina 26)
- Sicurezza (pagina 28)
- Modifica altri collegamenti (pagina 29)
- Informazioni periferica (pagina 30)
- Lingua (pagina 31)
- Data e ora (pagina 32)

---

## Nota


Alcuni prodotti non supportano tutte le schermate sopra indicate.

## Configura periferica

È possibile utilizzare la schermata Configura periferica per stampare pagine di informazioni relative alla periferica e configurare quest'ultima *in modalità remota*. L'illustrazione, la tabella e la procedura di esempio riportate di seguito descrivono come utilizzare questa schermata.

Se la periferica dispone di un display del pannello di controllo, questi menu sono simili a quelli effettivamente disponibili sul pannello di controllo della periferica. Alcuni menu del pannello di controllo della periferica non sono disponibili sul server Web incorporato HP.

Per ulteriori informazioni sui vari menu supportati dalla periferica, consultare la documentazione fornita con la periferica.

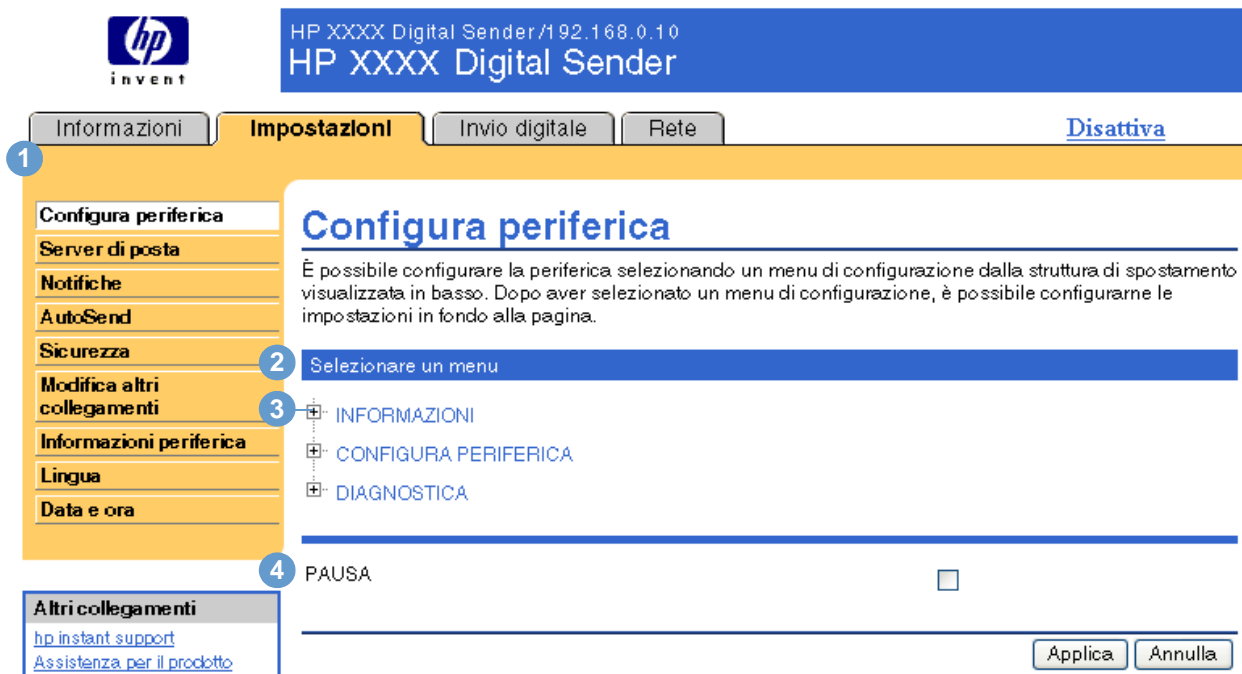

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area	
1	Schede e menu EWS	Per ulteriori informazioni, vedere " <a href="#">Esplorazione del server Web incorporato HP</a> " a pagina 5.	
2	Selezionare un menu	Menu <b>INFORMAZIONI</b>	Consente di stampare pagine di informazioni che forniscono dettagli sulla periferica e sulla sua configurazione.
		Menu <b>CONFIGURA PERIFERICA</b>	Consente di configurare la periferica determinandone il funzionamento. Ad esempio, è possibile configurare le impostazioni relative al linguaggio della periferica, quali le impostazioni relative alla qualità di stampa o gli scomparti di destinazione.
		Menu <b>DIAGNOSTICA</b>	Consente di ottenere informazioni relative alla periferica utilizzabili per la risoluzione dei problemi.
3	Segno più	Fare clic sul segno più (+) accanto a un menu, o sul menu stesso, per visualizzare i relativi sottomenu o sottovoci.	
4	PAUSA	Selezionare questa casella di controllo per mettere in pausa la periferica.	

## Utilizzo dei menu della schermata Configura periferica

La seguente procedura viene fornita *soltanto* come esempio. Anche altre voci di menu possono essere impostate in modo simile.

Per stampare una pagina di configurazione, attenersi alla procedura di esempio riportata di seguito.

- 1 Fare clic su **INFORMAZIONI**.
- 2 Selezionare la casella di controllo relativa alla pagina di informazioni che si desidera visualizzare o stampare, quindi fare clic su **Applica**.

## Server di posta elettronica

Utilizzare la schermata del server di posta elettronica per configurare le impostazioni di posta elettronica relative alla posta elettronica in uscita e in arrivo. Le impostazioni di questa schermata consentono alla periferica di inviare e ricevere messaggi di posta elettronica, incluse le notifiche relative al prodotto. L'illustrazione, la tabella e le procedure seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu EWS	Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Esplorazione del server Web incorporato HP" a pagina 5</a> .
2	Posta in uscita	Configura la posta in uscita se si desidera utilizzare le funzioni Notifiche e AutoSend. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Utilizzo della schermata Notifiche con un prodotto" a pagina 20</a> .
3	Indirizzo e-mail periferica	Indirizzo e-mail della periferica che compare nelle notifiche a essa relative. <i>Non</i> utilizzare questo indirizzo per inviare comandi alla periferica. Vedere <a href="#">"Invio di comandi e-mail al prodotto" a pagina 24</a> .

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
4	Posta in entrata (non richiesto per le notifiche e-mail)	Configurare la posta in arrivo se si desidera richiedere pagine di informazioni direttamente alla periferica tramite e-mail. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Invio di comandi e-mail al prodotto" a pagina 24.</a>

## Configurazione della posta in uscita

Se si desidera utilizzare le funzioni Notifiche e AutoSend, è necessario configurare la posta in uscita.

- 1 Raccogliere le informazioni seguenti. In genere, le informazioni richieste per configurare la posta in uscita vengono fornite dall'amministratore della rete aziendale o della posta elettronica.
  - L'indirizzo IP del server di posta SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) nella propria rete. Il server Web incorporato utilizza l'indirizzo IP del server SMTP per inoltrare i messaggi di posta elettronica ad altri computer.
  - Il suffisso del nome del dominio di posta elettronica utilizzato per inoltrare i messaggi all'interno dell'organizzazione.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Abilita posta in uscita**.
- 3 Digitare l'indirizzo IP del server SMTP nella casella di testo **Server SMTP**.
- 4 Digitare il nome del dominio, quindi fare clic su **Applica** per salvare le modifiche.

## Configurazione della posta in arrivo

È necessario configurare la posta in arrivo se si desidera richiedere pagine di informazioni direttamente al prodotto tramite messaggi e-mail. Per ulteriori informazioni, vedere ["Invio di comandi e-mail al prodotto" a pagina 24.](#)

- 1 Definire un account di cassetta postale POP3 (Post Office Protocol 3) per il prodotto su un server di posta all'interno della rete aziendale.  
  
Ogni account POP3 richiede un nome utente e una password. Il nome utente insieme al nome di dominio (specificato per la configurazione della posta in uscita) costituisce l'indirizzo di posta elettronica del prodotto. Ad esempio, se il nome utente dell'account di cassetta postale POP3 è "prodotto" e il server POP3 è "hp.com", l'indirizzo di posta elettronica del prodotto sarà "prodotto@hp.com".
- 
- Nota

Ciascun prodotto configurato per la posta in arrivo deve disporre di un proprio account di cassetta postale POP3 sul server di posta disponibile sulla rete.

Gli account di cassetta postale POP3 vengono in genere configurati dall'amministratore della rete aziendale o della posta elettronica.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Abilita posta in arrivo**.
  - 3 Digitare l'indirizzo IP del server di posta POP3 nella casella di testo **Server POP3**.
  - 4 Digitare il nome utente e la password dell'account di cassetta postale del prodotto, quindi fare clic su **Applica** per salvare le modifiche.



# Notifiche

Nella schermata Notifiche, l'amministratore di sistema può configurare il prodotto affinché invii notifiche relative ai problemi e allo stato a qualsiasi utente tramite posta elettronica. Una volta configurata questa funzione, le notifiche relative allo stato dei materiali di consumo e del percorso carta nonché le informazioni relative all'assistenza e ai suggerimenti vengono inviate automaticamente. Più utenti possono ricevere le notifiche, ma ciascuno di essi riceverà solo notifiche specifiche. Un assistente amministrativo responsabile dell'ordinazione delle cartucce del toner o della risoluzione dei problemi di inceppamento, ad esempio, riceverà avvisi che lo informano dello stato delle cartucce in esaurimento o notifiche relative a eventuali inceppamenti della carta. Analogamente, un fornitore di servizi esterno che si occupa dei materiali di consumo a lunga durata riceverà notifiche relative alla necessità di effettuare interventi di manutenzione del prodotto, alla necessità di caricare la cucitrice anteriore o posteriore e altre informazioni su esigenze simili.

Se si dispone di un dispositivo di memorizzazione permanente, ad esempio un disco rigido, è possibile creare fino a quattro elenchi di destinazione, con un massimo di 20 destinatari per ciascun elenco. Senza il dispositivo di memorizzazione permanente, è possibile inviare notifiche solo a quattro indirizzi di posta elettronica. L'esempio seguente si riferisce a un prodotto in cui è installato un dispositivo di memorizzazione permanente. Se è presente un dispositivo di memorizzazione permanente, è possibile modificare, testare ed eliminare le destinazioni ma non gli elenchi.

## Nota

L'illustrazione, la tabella e le procedure seguenti descrivono come utilizzare questa schermata. Per poter utilizzare correttamente le notifiche, è necessario attivare la posta in uscita. Per abilitare la posta in uscita, vedere ["Configurazione della posta in uscita" a pagina 18](#).

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Informazioni Impostazioni Invio digitale Rete Disattiva

### Notifiche

Le notifiche sono attualmente configurate per i seguenti elenchi di destinazione. Per apportare delle modifiche, fare clic sul pulsante appropriato accanto all'elenco. Spostare il puntatore sul pulsante per maggiori informazioni.

**Nota:** per il funzionamento delle notifiche, è necessario configurare la posta in uscita nella pagina [Server di posta](#).

Nome elenco	Destinazioni notifica	Notifiche selezionate	Allegati (opzionale)
List 1	your_name@your.company.com anyone@your.company.com	Inceppamento carta nell'ADF	Pagina di stato dei materiali di consumo Pagina consumi
			<a href="#">Modifica</a> <a href="#">Test</a> <a href="#">Elimina</a>
List 2	your_admin@your.company.com	Errore periferica Errore del server LDAP per invio digitale Errore del server SMTP per invio digitale Errore del server per invio digitale	Pagina di configurazione
			<a href="#">Modifica</a> <a href="#">Test</a> <a href="#">Elimina</a>
List 3	service_provider@your.company.com	Ordinare kit alim. documenti Sostituire kit alim. documenti Errore orologio interno	Pagina di configurazione Registro eventi
			<a href="#">Modifica</a> <a href="#">Test</a> <a href="#">Elimina</a>

[Nuovo elenco di destinazione](#)

**Altri collegamenti**  
[hp instant support](#)  
[Assistenza per il prodotto](#)

**Nota:** Per una descrizione dei richiami di questa illustrazione, consultare la tabella nella pagina seguente.

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu EWS	Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Esplorazione del server Web incorporato HP" a pagina 5</a> .
2	Riepilogo degli elenchi di destinazione	Mostra le selezioni correnti per ciascuna destinazione.
3	Modifica	Fare clic su questo pulsante per apportare modifiche alla destinazione o all'elenco di destinazione.
4	Test	Fare clic su questo pulsante per inviare una notifica di test alla destinazione o all'elenco di destinazione.
5	Elimina	Fare clic su questo pulsante per eliminare la destinazione o l'elenco di destinazione.
6	Nuovo elenco di destinazione	Fare clic su questo pulsante per definire le impostazioni per un nuovo elenco di destinazione a cui inviare le notifiche.

## Utilizzo della schermata Notifiche con un prodotto

Questa sezione contiene informazioni relative alle funzioni di notifica riportate di seguito:

- ["Configurazione delle notifiche" a pagina 20](#)
- ["Test della configurazione di un elenco di destinazione" a pagina 23](#)
- ["Eliminazione di destinazioni o elenchi di destinazione" a pagina 24](#)


## Configurazione delle notifiche

Se si dispone di un dispositivo di memorizzazione permanente, è possibile configurare fino a quattro elenchi diversi, con un massimo di 20 destinatari per ciascun elenco. Senza un dispositivo di memorizzazione permanente, lo spazio disponibile consente di configurare solo quattro indirizzi e-mail.

1 Effettuare una delle operazioni seguenti:

- Per creare un nuovo elenco di destinazione, fare clic su **Nuovo elenco di destinazione**.  
oppure
- Per modificare un elenco di destinazione esistente, fare clic su **Modifica** accanto all'elenco che si desidera modificare.

- 2 Se si dispone di un dispositivo di memorizzazione permanente, l'aspetto della schermata visualizzata sarà simile a quello riportato nell'illustrazione seguente. Per i prodotti in cui è installato un dispositivo di memorizzazione permanente, digitare un nome nel campo **Nome elenco**, ad esempio Servizio o Materiali di consumo. Se *non* si dispone di un dispositivo di memorizzazione permanente, passare al punto 3.



HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

InformazioniImpostazioniInvio digitaleReteDisattiva

Configura periferica  
Server di posta  
Notifiche  
AutoSend  
Sicurezza  
Modifica altri collegamenti  
Informazioni periferica  
Lingua  
Data e ora

Altri collegamenti  
[hp instant support](#)  
[Assistenza per il prodotto](#)

## Notifiche - impostazione

Punto 1: digitare il nome dell'elenco

Digitare un nome per il proprio elenco di destinazione.  
Nome elenco:

Punto 2: digitare le destinazioni di notifica

Digitare massimo 20 destinazioni di avviso in uno dei seguenti moduli:  
Un indirizzo e-mail (es., nome@società.com)  
Una periferica mobile (es., 208-555-5555@gestore-mobile.net)  
Un messaggio su un sito Web (es., <http://www.server-personale.com>)  
**separare le destinazioni di notifica con un punto e virgola (;) o una virgola (,).**  
Destinazioni di notifica:

Punto 3: selezionare le notifiche

Selezionare le notifiche che si desidera siano ricevute dalle destinazioni di notifica. Le notifiche più comuni sono elencate di seguito.

Nome notifica	Selezionati	Soglia <sup>*</sup>
Inceppamento carta nell'ADF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minuti trascorsi

<sup>\*</sup> Le modifiche ai valori soglia si applicano a tutte le destinazioni della periferica.

Notifiche supplementari

Per visualizzare tutte le notifiche per questo prodotto, fare clic sul pulsanteMostra tutte le notifiche.  
**Nota: fare clic sul pulsante per salvare le modifiche attuali e aprire la pagina che elenca le opzioni di notifica.**

Punto 4: selezionare gli allegati di posta elettronica (opzionale)

Selezionare gli allegati che si desidera includere in ogni messaggio di notifica di posta elettronica dell'elenco di destinazione. Consultare la scheda Informazioni per vedere esempi di queste pagine.  
☒ Pagina di stato dei materiali di consumo  
☒ Pagina consumi  
☐ Pagina di configurazione  
☐ Pagina registro eventi  
Selezionare questa opzione se una delle destinazioni di notifica scelte per la ricezione delle notifiche è un sistema automatico.  
☐ Dati XML

- 3 Digitare gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari della notifica. Negli ambienti più grandi, gli amministratori del sistema possono instradare gli indirizzi di posta elettronica a server di elenchi, a URL o a dispositivi portatili per ampliare la notifica. È possibile aggiungere più destinazioni separandole con una virgola o un punto e virgola.
- 4 Selezionare le caselle di controllo relative alle notifiche che si desidera inviare a questo elenco di destinazione. Per visualizzare tutte le notifiche disponibili per il prodotto, fare clic su **Mostra tutte le notifiche**.
- 5 Se possibile, impostare il valore di soglia delle singole notifiche.

Il valore di soglia per le notifiche di assistenza e per il percorso carta corrisponde al numero di minuti specificato dall'utente. Questo numero equivale al periodo di tempo durante il quale l'evento verrà ignorato prima che venga inviata una notifica tramite e-mail. Ad esempio, è possibile impostare il valore di soglia per la notifica "Vassoio aperto" su 10 minuti per consentire a un utente di chiudere il vassoio dopo averlo caricato o dopo aver eliminato un inceppamento.
- 6 Selezionare gli allegati che si desidera includere nelle e-mail di notifica. È possibile allegare la pagina di stato dei materiali di consumo, la pagina consumi, la pagina di configurazione, il registro eventi e i dati XML. Selezionare la scheda **Informazioni** per visualizzare esempi delle pagine. È possibile selezionare l'opzione **Dati XML** se una delle destinazioni scelte per la ricezione delle notifiche è un sistema automatico. Ogni elemento selezionato verrà allegato al messaggio di posta elettronica. Se, ad esempio, si seleziona **Pagina consumi e Registro eventi**, si riceverà un messaggio di posta elettronica con due allegati, uno per ciascun elemento selezionato. Se è stata selezionata anche l'opzione **Dati XML**, si riceverà un messaggio di posta elettronica con tre allegati: un allegato per la pagina dei consumi in HTML, uno per il registro degli eventi in HTML e un terzo allegato che contiene informazioni di instant support in un file di testo con estensione .XML.
- 7 Fare clic su **Applica** per salvare le informazioni.
- 8 Ripetere le operazioni descritte dal punto 1 al punto 7 per ogni elenco o destinazione aggiuntivi.

---

**Nota**

Per testare la configurazione di un elenco di destinazione, vedere ["Test della configurazione di un elenco di destinazione" a pagina 23](#).

## Test della configurazione di un elenco di destinazione

Per eseguire il test della configurazione di un elenco di destinazione, attenersi alla procedura seguente.

- 1 Fare clic sul pulsante **Test** accanto all'elenco di destinazione che si desidera testare.

Viene visualizzata la finestra riportata di seguito. L'illustrazione seguente mostra una schermata di un sistema su cui è installato un dispositivo di memorizzazione permanente. Se non è presente alcun dispositivo di memorizzazione permanente, da questa finestra è possibile testare solo una destinazione.

The screenshot shows the HP XXXX Digital Sender configuration interface. At the top, there's a blue header with the HP logo and the text 'HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10' and 'HP XXXX Digital Sender'. Below the header, there are tabs: 'Informazioni', 'Impostazioni', 'Invio digitale', and 'Rete'. The 'Impostazioni' tab is selected. On the left, there's a sidebar with a list of settings: 'Configura periferica', 'Server di posta', 'Notifiche', 'AutoSend', 'Sicurezza', 'Modifica altri collegamenti', 'Informazioni periferica', 'Lingua', and 'Data e ora'. The 'Notifiche' option is highlighted. Below the sidebar, there's a section 'Altri collegamenti' with links to 'hp instant support' and 'Assistenza per il prodotto'. The main content area is titled 'Notifiche - test'. It contains a paragraph: 'Si sta inviando una notifica di test alle destinazioni di notifica selezionate. Fare clic su OK per inviare il test, o fare clic su Annulla per tornare alla pagina delle notifiche senza inviare il test.' Below this, there's a section 'Destinazioni di notifica:' with two checked checkboxes: 'your\_name@your.company.com' and 'anyone@your.company.com'. A paragraph follows: 'Per impostazione predefinita, l'indirizzo del mittente nelle notifiche di test è l'indirizzo e-mail del prodotto. Per ricevere risposte generate dal test, digitare il proprio indirizzo di posta elettronica nella casella seguente.' Below this is a text field labeled 'Indirizzo del mittente:' with the value 'Device 1@your.company.com'. The next section is 'Testo del messaggio:'. It contains a large text area with the following content: 'Questa è una notifica di test. Si è ricevuto la notifica di test poiché si è stati selezionati per ricevere informazioni riguardo al seguente prodotto. Al momento, il prodotto non necessita di attenzione. Prodotto: HPXXXXDigital Sender Notifiche attualmente selezionate: Inceppamento carta nell'ADF Allegati attualmente selezionati: Pagina di stato dei materiali di consumo Pagina consumi Grazie per aver utilizzato prodotti Hewlett-Packard!'. Below this text area, there's a paragraph: 'Se si vuole che siano visualizzate delle note all'inizio della notifica di test, digitare le informazioni nella casella seguente.' Below this is a text field labeled 'Note personali (opzionale):'. At the bottom right, there are two buttons: 'OK' and 'Annulla'.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Informazioni Impostazioni Invio digitale Rete [Disattiva](#)

Configura periferica  
Server di posta  
Notifiche  
AutoSend  
Sicurezza  
Modifica altri collegamenti  
Informazioni periferica  
Lingua  
Data e ora

Altri collegamenti  
[hp instant support](#)  
[Assistenza per il prodotto](#)

### Notifiche - test

Si sta inviando una notifica di test alle destinazioni di notifica selezionate. Fare clic su OK per inviare il test, o fare clic su Annulla per tornare alla pagina delle notifiche senza inviare il test.

Destinazioni di notifica:

- ☒ your\_name@your.company.com
- ☒ anyone@your.company.com

Per impostazione predefinita, l'indirizzo del mittente nelle notifiche di test è l'indirizzo e-mail del prodotto. Per ricevere risposte generate dal test, digitare il proprio indirizzo di posta elettronica nella casella seguente.

Indirizzo del mittente: Device 1@your.company.com

Testo del messaggio:

Questa è una notifica di test. Si è ricevuto la notifica di test poiché si è stati selezionati per ricevere informazioni riguardo al seguente prodotto.

Al momento, il prodotto non necessita di attenzione.

Prodotto:  
HPXXXXDigital Sender

Notifiche attualmente selezionate:  
Inceppamento carta nell'ADF

Allegati attualmente selezionati:  
Pagina di stato dei materiali di consumo  
Pagina consumi

Grazie per aver utilizzato prodotti Hewlett-Packard!

Se si vuole che siano visualizzate delle note all'inizio della notifica di test, digitare le informazioni nella casella seguente.

Note personali (opzionale):

OK Annulla

- 2 Se si dispone di un dispositivo di memorizzazione permanente, selezionare le destinazioni che si desidera testare.
- 3 L'indirizzo per le risposte è l'indirizzo di posta elettronica del prodotto. Digitare il proprio indirizzo di posta elettronica nella casella **Indirizzo del mittente** se si desidera ricevere notifiche relative a qualsiasi errore generato dal test, ad esempio un errore relativo all'indirizzo di destinazione.
- 4 Se necessario, nel campo **Note personali (opzionale)**, digitare le informazioni aggiuntive che si desidera visualizzare all'inizio del messaggio di notifica.
- 5 Fare clic su **OK**.

## Eliminazione di destinazioni o elenchi di destinazione

È possibile eliminare una destinazione o un elenco di destinazione facendo clic sul pulsante **Elimina** accanto alla destinazione o all'elenco che si desidera eliminare. Fare clic su **OK** per confermare l'eliminazione.

## Invio di comandi e-mail al prodotto

È inoltre possibile ricevere pagine di informazioni richiedendole direttamente al prodotto. Se si configura la posta in uscita e in arrivo, il prodotto può allegare pagine di informazioni ai messaggi di posta elettronica, ad esempio la pagina di stato dei materiali di consumo o la pagina di configurazione. È possibile utilizzare questa funzione per risolvere un problema oppure per controllare lo stato dei materiali di consumo.

## Richiesta di pagine di informazioni tramite e-mail

Quando si compone un messaggio da inviare al prodotto, è necessario configurare correttamente i campi **A**, **Da** e **Oggetto** del programma di posta elettronica.

- 1 Rendere disponibili la posta in uscita e in arrivo attenendosi alle istruzioni descritte in questo capitolo. Per ulteriori informazioni, vedere ["Server di posta elettronica" a pagina 17](#).
- 2 Nel programma di posta elettronica, comporre un messaggio da inviare al prodotto, effettuando le operazioni descritte di seguito:
  - a Nel campo **A**, digitare l'indirizzo di posta elettronica del prodotto. Il nome utente insieme al nome di dominio (specificato per la configurazione della posta in uscita) costituisce l'indirizzo di posta elettronica del prodotto. Ad esempio, se il nome utente dell'account di cassetta postale POP3 è "prodotto" e il server POP3 è "hp.com", l'indirizzo di posta elettronica del prodotto sarà "prodotto@hp.com".
  - b Il programma di posta elettronica dovrebbe completare automaticamente il campo **Da** con l'indirizzo di posta elettronica dell'utente per la risposta.
  - c Nel campo **Oggetto**, digitare il testo appropriato per il formato e la pagina che si desidera allegare. È possibile richiedere una pagina di configurazione, una pagina sullo stato dei materiali di consumo o una pagina di invio automatico. Ad esempio, se si desidera allegare la pagina di configurazione in formato .HTML, digitare "this.configpage?configpage=email&format=html".

Pagina	Formato HTML	Formato XML
<a href="#">Pagina di configurazione</a>	this.configpage?configPage=email&format=html	this.configpage?configPage=email&format=html
<a href="#">Stato forniture, pagina</a>	this.configpage?suppliesPage=email&format=html	this.configpage?suppliesPage=email&format=html
<a href="#">AutoSend</a>	non applicabile	this.configpage?autosend=email&format=html

- 3 Fare clic su **Invia**.

Il prodotto controlla la presenza di nuovi messaggi di posta elettronica ogni 3 minuti. Quando il prodotto riceve il messaggio e-mail, genera una risposta e invia le informazioni richieste all'indirizzo e-mail del mittente, specificato nel campo **Da** del messaggio originale.

---

**Nota**

A seconda dei ritardi della rete e del server di posta aziendale, il tempo necessario per ricevere una risposta nella casella della posta in arrivo del programma di posta elettronica può variare da 1 minuto a diverse ore.

Se i campi **A**, **Da** e **Oggetto** non sono configurati correttamente nel messaggio di posta elettronica, il prodotto non invia alcun messaggio di risposta.

---

È possibile utilizzare la schermata AutoSend per inviare periodicamente informazioni sulla configurazione del prodotto e sull'utilizzo dei materiali di consumo al fornitore di servizi. Questa funzione instaura un rapporto diretto tra l'utente e Hewlett-Packard o un altro fornitore per la fornitura di servizi che includono, tra l'altro: sostituzione attiva delle cartucce, contratti "pay-per-page", contratti di assistenza o controllo dell'utilizzo. L'illustrazione, la tabella e la procedura seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.

Se si dispone di un dispositivo di memorizzazione permanente, ad esempio un disco rigido, è possibile aggiungere fino a venti indirizzi di posta elettronica. Senza il dispositivo di memorizzazione permanente, è possibile aggiungere soltanto un indirizzo di posta elettronica. L'esempio seguente si riferisce a un prodotto in cui è installato un dispositivo di memorizzazione permanente.

HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Informazioni **Impostazioni** Invio digitale Rete [Disattiva](#)

**1**

Configura periferica  
Server di posta  
Notifiche  
**AutoSend**  
Sicurezza  
Modifica altri collegamenti  
Informazioni periferica  
Lingua  
Data e ora

**2** ☐ Attiva AutoSend

**3** Invia ogni  ☐ giorni (1-28)  
☐ settimane (1-4)  
☐ mesi (1-6)  
☒ pagine sottoposte a scansione (50-30000)

La funzione AutoSend è progettata per consentire al prodotto di inviare regolarmente informazioni sulla configurazione della periferica e sull'utilizzo dei materiali di consumo a destinazioni specifiche. Attivare Invia a HP se si è sottoscritto un accordo con Hewlett-Packard per la fornitura di servizi quali sostituzione attiva delle cartucce, contratti pay per page, contratti di manutenzione o controllo dell'utilizzo.

Nota: Per utilizzare AutoSend occorre prima [configurare il server di posta elettronica](#)

Digitare massimo 20 destinazioni e-mail (es., nome@società.com) di seguito:  
**Separare le destinazioni e-mail con un punto e virgola (;) o con una virgola (,).**

**4** Destinazioni e-mail   
**6**

**5** ☐ Invia a HP ([Norme in linea Hewlett-Packard relative alla privacy](#))

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
<b>1</b>	Schede e menu EWS	Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Esplorazione del server Web incorporato HP" a pagina 5</a> .
<b>2</b>	Attiva AutoSend	Selezionare questa casella di controllo per attivare la funzione AutoSend.
<b>3</b>	Invia ogni [intervallo]	Selezionare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che il prodotto invii le informazioni sulla configurazione del prodotto e sull'utilizzo dei materiali di consumo alle destinazioni specificate nel campo <b>Destinazioni e-mail</b> .



Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
4	Destinazioni e-mail	Salvare un elenco con un massimo di 20 indirizzi di posta elettronica per la ricezione delle informazioni sulla configurazione del prodotto. Ogni indirizzo di posta elettronica può essere composto da un massimo di 50 caratteri.
5	Invia a HP	<p>Selezionare questa casella di controllo per inviare periodicamente a HP le informazioni sulla configurazione della periferica e sull'utilizzo dei materiali di consumo. Queste informazioni verranno inviate a un indirizzo di posta elettronica di HP (ad esempio prodotto@hp.com) in un file di testo con estensione .XML. Il file sarà in lingua inglese.</p> <p>Per visualizzare ulteriori dettagli sul trattamento delle informazioni inviate a HP tramite la funzione AutoSend, fare clic su <b>Norme in linea Hewlett-Packard relative alla privacy</b>.</p>
6	Test	Fare clic su questo pulsante per salvare le impostazioni e inviare subito le informazioni in modo da assicurarsi che il destinatario riceva i messaggi.

## Attivazione della funzione AutoSend

Per rendere disponibile la funzione AutoSend, attenersi alla procedura seguente.

- 1 Rendere disponibili la posta in uscita e in arrivo attenendosi alle istruzioni descritte in questo capitolo. Per ulteriori informazioni, vedere "[Server di posta elettronica](#)" a pagina 17.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Attiva AutoSend**.
- 3 Fare clic su un'opzione per specificare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che il prodotto invii le informazioni sulla configurazione del prodotto e sull'utilizzo dei materiali di consumo ai destinatari definiti al punto seguente, quindi digitare il numero di giorni, settimane, mesi o pagine stampate.
- 4 Per i prodotti in cui è installato un dispositivo di memorizzazione permanente, configurare fino a 20 indirizzi di posta elettronica di destinazione, utilizzando il formato riportato nella schermata. Se non si dispone di un dispositivo di memorizzazione permanente, è possibile configurare un solo indirizzo di posta elettronica.
- 5 Per inviare a HP informazioni sulla configurazione della periferica e sull'utilizzo dei materiali di consumo, selezionare la casella di controllo **Invia a HP**.
- 6 Fare clic su **Applica**.

L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.

HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Informazioni **Impostazioni** Invio digitale Rete [Disattiva](#)

**1** Configurazione periferica  
Server di posta  
Notifiche  
AutoSend  
**Sicurezza**  
Modifica altri collegamenti  
Informazioni periferica  
Lingua  
Data e ora

**2** Imposta password

È possibile impostare una password di sicurezza per impedire agli utenti non autorizzati di configurare la stampante o di ottenere l'accesso alle funzioni riservate all'amministratore di rete.

Nome utente admin  
Nuova password  
Verifica password

**3** Imposta opzioni

**3** Visualizza su pagina di stato dispositivo

☒ Annulla processo  
☒ Pausa/Riprendi  
☒ Pulsante Continua

Altri collegamenti  
[hp instant support](#)  
[Assistenza per il prodotto](#)


Applica Annulla

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
<b>1</b>	Schede e menu EWS	Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Esplorazione del server Web incorporato HP" a pagina 5</a> .
<b>2</b>	Imposta password	Impostare una password di amministratore per controllare gli utenti che hanno accesso alle schede <b>Impostazioni</b> , <b>Invio digitale</b> , <b>Rete</b> . Dopo aver impostato la password, agli utenti viene richiesto di digitare la password dopo aver fatto clic sul collegamento <b>Accedi</b> . Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Accesso e fine sessione" a pagina 4</a> .
<b>3</b>	Visualizza su pagina di stato dispositivo	Selezionare i pulsanti del pannello di controllo che si desidera visualizzare nella schermata Stato periferica della scheda <b>Informazioni</b> .

# Modifica altri collegamenti

È possibile utilizzare la schermata Modifica altri collegamenti per aggiungere o personalizzare un massimo di cinque collegamenti per i siti Web desiderati (vedere la nota seguente). Questi collegamenti vengono visualizzati in tutte le schermate del server EWS HP, nella casella **Altri collegamenti** sotto la barra di navigazione sinistra. Tre collegamenti permanenti (**hp instant support**, **Ordina materiali di consumo** e **Assistenza per il prodotto**) sono già definiti. L'illustrazione, la tabella e le procedure seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.

**Nota** Se si dispone di un dispositivo permanente, è possibile aggiungere fino a cinque collegamenti; senza memoria supplementare, è possibile aggiungere un solo collegamento.

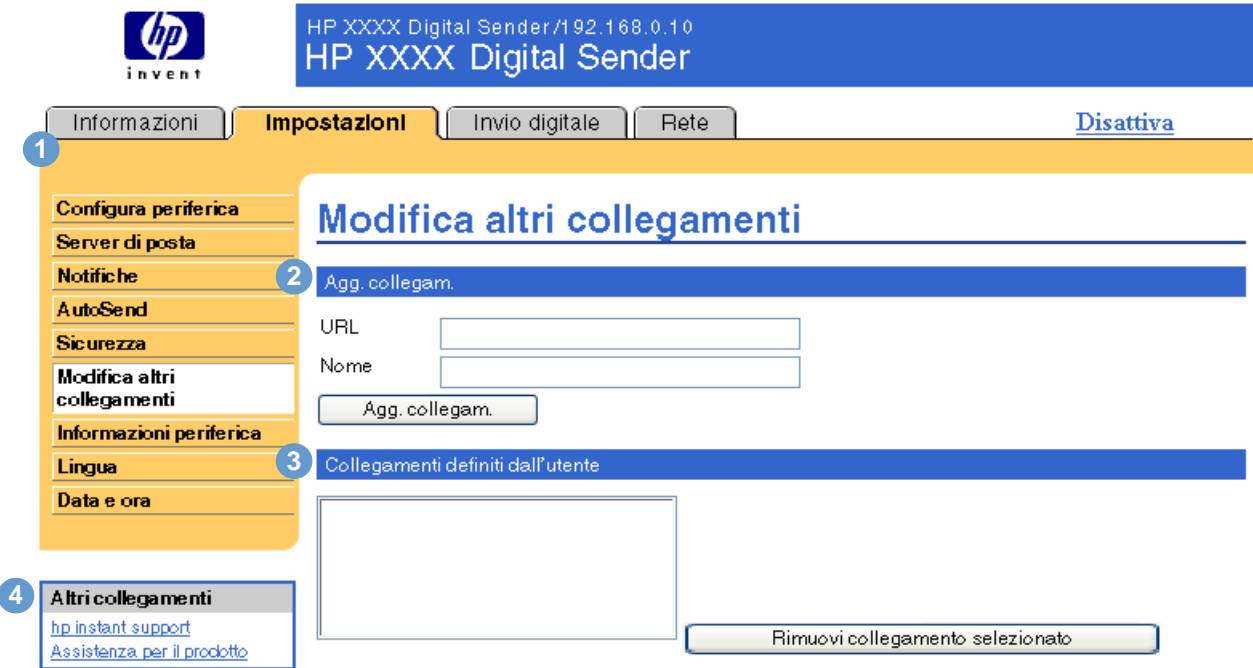

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area	
1	Schede e menu EWS	Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Esplorazione del server Web incorporato HP"</a> a pagina 5.	
2	Agg. collegam.	Consente di aggiungere un collegamento definito dall'utente.	
3	Collegamenti definiti dall'utente	Mostra i collegamenti definiti dall'utente che sono stati aggiunti. Utilizzare quest'area per eliminare collegamenti.	
4	Altri collegamenti	hp instant support	Consente di accedere a risorse Web che permettono di risolvere determinati problemi e indicano i servizi aggiuntivi disponibili per il prodotto. Le informazioni dettagliate, tra cui il numero di serie, le condizioni dell'errore e lo stato, vengono inviate all'assistenza clienti HP. Hewlett-Packard Company tratta tali informazioni come informazioni riservate.
		Assistenza per il prodotto	Consente di accedere alla guida specifica del prodotto dal sito Web di HP.
		Il mio fornitore di servizi	Consente di accedere alla home page del fornitore di servizi. Il collegamento viene visualizzato solo se è stato configurato dal fornitore di servizi.
		Il mio contratto di servizio	Consente di accedere alla pagina che contiene i termini e i limiti del contratto di assistenza sottoscritto. Il collegamento viene visualizzato solo se è stato configurato dal fornitore di servizi.

## Aggiunta di un collegamento

Attenersi alla procedura seguente per aggiungere un collegamento.

- 1 Nella sezione **Agg. collegam.**, digitare l'URL e il nome del collegamento nel formato desiderato per la visualizzazione nel server Web incorporato HP.
- 2 Fare clic su **Agg. collegam.**

## Rimozione di un collegamento

Attenersi alla procedura seguente per rimuovere un collegamento.

- 1 Nella sezione **Collegamenti definiti dall'utente**, selezionare i collegamenti che si desidera eliminare.
- 2 Fare clic su **Rimuovi collegamento selezionato**.

## Informazioni periferica

Utilizzare la schermata Informazioni periferica per assegnare un nome e un numero di elemento alla periferica e configurare il nome della società, della persona da contattare e la posizione fisica relativi alla periferica. Questa schermata contiene inoltre l'indirizzo IP, il nome, il modello e il numero di serie della periferica.

The screenshot shows the HP XXXX Digital Sender web interface. At the top, there is a blue header bar with the HP logo and the text 'HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10' and 'HP XXXX Digital Sender'. Below the header, there is a navigation bar with tabs: 'Informazioni', 'Impostazioni', 'Invio digitale', and 'Rete'. The 'Impostazioni' tab is selected. On the right side of the navigation bar, there is a link 'Disattiva'. The main content area is divided into two sections. The left section is a sidebar with a list of settings: 'Configura periferica', 'Server di posta', 'Notifiche', 'AutoSend', 'Sicurezza', 'Modifica altri collegamenti', 'Informazioni periferica' (selected), 'Lingua', and 'Data e ora'. The right section is titled 'Informazioni periferica' and contains a form with the following fields: 'Nome periferica' (HP XXXX Digital Sender), 'Posizione periferica' (empty), 'Numero elemento:' (empty), 'Nome società:' (empty), 'Persona da contattare:' (empty), 'Indirizzo IP:' (192.168.0.10), 'Nome prodotto:' (HP XXXX Digital Sender), 'Modello periferica' (CXXXXA), and 'Numero di serie periferica' (XXXXXXXXXX). At the bottom of the form, there are two buttons: 'Applica' and 'Annulla'. Below the form, there is a section titled 'Altri collegamenti' with links to 'hp instant support' and 'Assistenza per il prodotto'.


### Nota

Per salvare eventuali modifiche apportate alla schermata Informazioni periferica, fare clic su **Applica**.

Le informazioni digitate in questa sezione vengono visualizzate nella schermata Informazioni periferica a cui è possibile accedere dalla scheda **Informazioni**. Le informazioni appaiono anche nei messaggi e-mail inviati dal prodotto. Questa funzione può essere utile quando è necessario individuare il prodotto per sostituire i materiali di consumo o risolvere un problema.

# Lingua

La schermata Lingua consente di selezionare la lingua in cui visualizzare le schermate del server Web incorporato HP. L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.

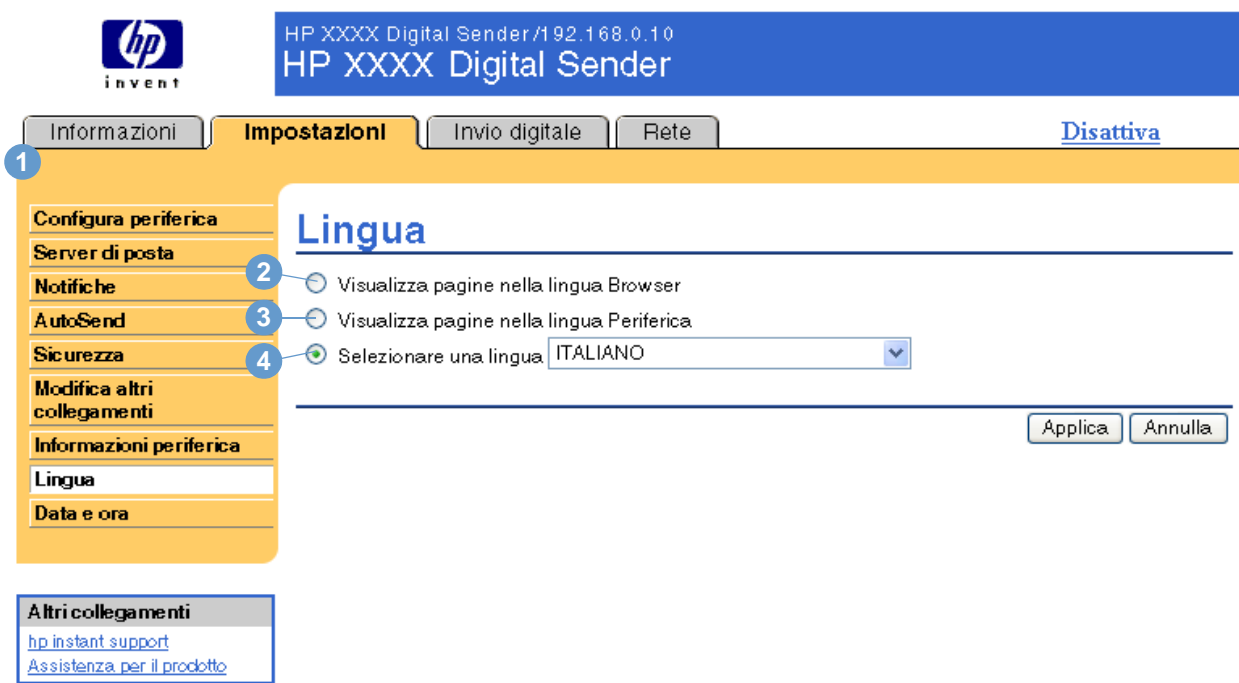

## ATTENZIONE

Selezionando **Visualizza pagine nella lingua Periferica** o **Selezionare una lingua**, si modifica la lingua per tutti gli utenti del server Web incorporato HP.

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu EWS	Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Esplorazione del server Web incorporato HP"</a> a pagina 5.
2	Visualizza pagine nella lingua Browser (impostazione predefinita)	È possibile utilizzare questa funzione per individuare la lingua selezionata per il browser Web. Anche le schermate del server Web incorporato saranno visualizzate in questa lingua.
3	Visualizza pagine nella lingua Periferica	È possibile utilizzare questa funzione per individuare la lingua selezionata per il pannello di controllo della periferica. Anche le schermate del server Web incorporato saranno visualizzate in questa lingua.
4	Selezionare una lingua	Selezionare da questo elenco la lingua per le schermate del server Web incorporato HP. <ul style="list-style-type: none"><li>English (Inglese)</li><li>Français (Francese)</li><li>Deutsch (Tedesco)</li><li>Italiano</li><li>Español (Spagnolo)</li><li>Svenska (Svedese)</li><li>Dansk (Danese)</li><li>Norsk (Norvegese)</li><li>Nederlands (Olandese)</li><li>Suomi (Finlandese)</li><li>Português (Portoghese)</li></ul>


## Nota

La lingua predefinita è quella correntemente utilizzata dal browser Web. Se il browser e il pannello di controllo del prodotto utilizzano una lingua non disponibile per il server Web incorporato HP, in base all'impostazione predefinita viene selezionata la lingua inglese.

Per salvare eventuali modifiche apportate alla schermata Lingua, fare clic su **Applica**.

# Data e ora

Utilizzare la schermata Data e ora per aggiornare l'ora del prodotto. L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.

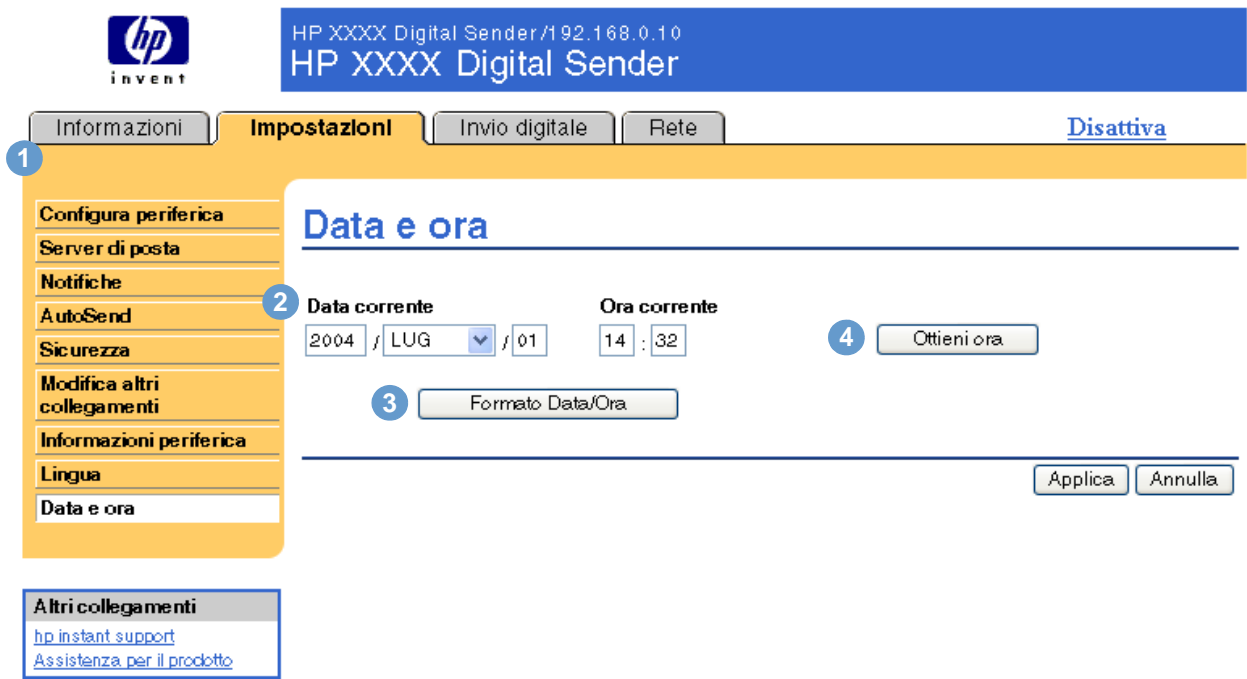

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu EWS	Per ulteriori informazioni, vedere "Esplorazione del server Web incorporato HP" a pagina 5.
2	Data e ora correnti	Indica la data e l'ora del prodotto nel momento in cui è stato avviato l'EWS. Se la data o l'ora non sono corrette, un amministratore IT può modificarle dal pannello di controllo del prodotto.
3	Formato Data/Ora	Fare clic su questo pulsante per aprire una schermata in cui è possibile selezionare il formato della data e dell'ora.
4	Ottieni ora	Fare clic su questo pulsante per aggiornare la data del prodotto e l'ora visualizzata sullo schermo.

# 4 Impostazione delle opzioni di invio digitale

Gli amministratori possono usare le schermate della scheda Invio digitale per controllare le funzioni di invio digitale disponibili in alcuni prodotti. Nella scheda Invio digitale sono disponibili le seguenti schermate:

- Generale (pagina 34)
- Invio a posta elettronica (pagina 35)
- Invio (pagina 38)
- Rubrica (pagina 42)
- Registro attività (pagina 43)
- Preferenze (pagina 44)

---

## Nota

Alcuni prodotti non supportano tutte le schermate sopra indicate.

## Utilizzo del software DSS

Il prodotto include il software HP DSS (Digital Sending Software) che è possibile utilizzare per eseguire operazioni di invio digitale. Se è stato installato il software HP DSS, viene visualizzato il seguente messaggio quando si fa clic su uno dei menu disponibili nella scheda **Invio digitale**:

Digital Sending Software sta utilizzando la periferica <indirizzo IP>. Configurare la periferica mediante l'utility di configurazione di Windows.

In questo caso, è necessario configurare le opzioni di invio digitale mediante l'utility di configurazione HP MFP DSS. Questa utility consente di eseguire le operazioni di configurazione in modo centralizzato e migliorare la gestione della sicurezza.

## Generale

La schermata Generale consente di impostare le informazioni di amministrazione per l'invio digitale. L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Informazioni Impostazioni **Invio digitale** Rete [Disattiva](#)

**1**

Generale  
Invio a posta elettronica  
Invio  
Rubrica  
Registro attività  
Preferenze

**2** [Guida](#)

Informazioni dell'amministratore

**3** Nome:

**4** Indirizzo posta elettronica:

**5** Telefono (opzionale):

**6** Ubicazione (opzionale):

Altri collegamenti  
[hp instant support](#)  
[Assistenza per il prodotto](#)

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
<b>1</b>	Schede e menu EWS	Per ulteriori informazioni, vedere " <a href="#">Esplorazione del server Web incorporato HP</a> " a <a href="#">pagina 5</a> .
<b>2</b>	Guida	È possibile fare clic su questo pulsante per aprire un file della guida contenente informazioni sulle schermate della scheda <b>Invio digitale</b> .
<b>3</b>	Nome	Digitare il nome dell'amministratore.
<b>4</b>	Indirizzo posta elettronica	Digitare l'indirizzo di posta elettronica dell'amministratore.
<b>5</b>	Telefono (opzionale)	Campo in cui è possibile digitare il numero di telefono dell'amministratore.
<b>6</b>	Ubicazione (opzionale)	Campo in cui è possibile digitare l'ubicazione dell'amministratore.



## Invio a posta elettronica

Il prodotto richiede un server gateway SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) per inoltrare i messaggi di posta elettronica agli indirizzi di destinazione. La schermata Invio a posta elettronica consente di configurare le impostazioni SMTP, impostare le dimensioni massime degli allegati di posta elettronica e impostare l'indirizzo di posta elettronica predefinito per il prodotto. È anche possibile impostare un oggetto predefinito per tutti i messaggi di posta elettronica inviati dal prodotto. L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu EWS	Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Esplorazione del server Web incorporato HP" a pagina 5</a> .
2	Guida	È possibile fare clic su questo pulsante per aprire un file della guida contenente informazioni sulle schermate della scheda <b>Invio digitale</b> .
3	Invia messaggi di posta elettronica	Consente di inviare i messaggi di posta elettronica al server gateway SMTP direttamente dal prodotto.
4	Gateway SMTP periferica	Digitare l'indirizzo IP o il nome host del server gateway SMTP che si occupa della gestione delle richieste di posta elettronica da parte della periferica. Se non si conosce l'indirizzo IP o il nome host del gateway SMTP, fare clic sul pulsante <b>Trova Gateway</b> per cercare un server gateway SMTP appropriato nella rete.  <b>Nota</b> Alcune periferiche riconoscono solo gli indirizzi IP. In questi casi, i nomi host vengono convertiti negli indirizzi IP equivalenti.

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
5	Dimensioni massime allegato	Consente di selezionare le dimensioni massime degli allegati di posta elettronica supportate dal server gateway SMTP. Se il prodotto deve inviare un allegato di posta elettronica superiore alle dimensioni massime specificate, l'allegato viene suddiviso in file più piccoli che vengono inviati in più messaggi di posta elettronica.
6	Trova Gateway	Se non si conosce l'indirizzo IP o il nome host del gateway SMTP, fare clic su questo pulsante per cercare un server gateway SMTP appropriato nella rete.
7	Test	Fare clic su questo pulsante per verificare che il server gateway SMTP specificato sia valido e operativo.
8	Indirizzo posta elettronica	Digitare l'indirizzo di posta elettronica della persona designata come mittente predefinito.
9	Nome visualizzato	<p>Digitare il nome che si desidera visualizzare nel campo "Da" per i messaggi di posta elettronica inviati dal prodotto. È anche possibile utilizzare questo campo per includere istruzioni, ad esempio "Digitare l'indirizzo di posta elettronica qui".</p> <hr/> <p><b>Nota</b> Se non viene fornito alcun nome, l'indirizzo di posta elettronica digitato nel campo <b>Indirizzo posta elettronica</b> viene visualizzato nel campo "Da" dei messaggi in uscita.</p>
10	Impedisci all'utente della periferica le modifiche all'indirizzo predefinito "Da:"	Selezionare questa casella di controllo per accertarsi che gli utenti comuni non possano modificare l'indirizzo di posta elettronica impostato dall'amministratore.
11	Oggetto predefinito	È possibile digitare in questo campo un oggetto predefinito, che verrà visualizzato su tutti i messaggi di posta elettronica inviati dal prodotto. È anche possibile utilizzare questo campo per includere istruzioni, ad esempio "Inserire qui un oggetto per il messaggio".
12	Avanzate	Fare clic su questo pulsante per aprire una nuova schermata in cui definire le impostazioni degli allegati e il testo per i messaggi di posta elettronica inviati dal prodotto. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Impostazioni avanzate posta elettronica" a pagina 37</a> .

# Impostazioni avanzate posta elettronica

L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu EWS	Per ulteriori informazioni, vedere " <a href="#">Esplorazione del server Web incorporato HP</a> " a <a href="#">pagina 5</a> .
2	Guida	È possibile fare clic su questo pulsante per aprire un file della guida contenente informazioni sulle schermate della scheda <b>Invio digitale</b> .
3	Testo messaggio	Consente di modificare la modalità di visualizzazione del testo nel corpo di tutti i messaggi di posta elettronica inviati dal prodotto. Selezionare la lingua per il testo del messaggio. Le lingue disponibili sono identiche a quelle presenti nella schermata <b>Lingua</b> della scheda <b>Impostazioni</b> .
4	Modificabile dall'utente	Selezionare questa casella di controllo per consentire all'utente di aggiungere testo al messaggio di posta elettronica.
5	Impostazioni allegato	Selezionare le impostazioni predefinite per gli allegati dei messaggi di posta elettronica inviati dal prodotto.

Per poter inviare documenti sottoposti a scansione, è necessario specificare gli indirizzi di posta elettronica. La funzione relativa agli indirizzi del prodotto facilita questo processo effettuando la ricerca degli indirizzi di destinazione.

La schermata Invio consente di impostare le funzioni per l'acquisizione diretta degli indirizzi di posta elettronica dal database di un server LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) anziché da una rubrica LDAP replicata. L'uso diretto della rubrica LDAP garantisce che vengano utilizzati gli indirizzi più aggiornati. L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.

HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Informazioni Impostazioni **Invio digitale** Rete [Disattiva](#)

**1** Generale  
Invio a posta elettronica  
Invio  
Rubrica  
Registro attività  
Preferenze

**2** [Guida](#)

**3** ☒ Consenti alla periferica di accedere direttamente a una rubrica LDAP

**4** Accesso al server LDAP

**5** Metodo binding server LDAP: Anonimo

**6** Credenziali

Nome utente:

Password:

**7** Server LDAP:

**8** Porta: 389

**9** Ricerca nel database

**10** Radice di ricerca:

**11** Metodo di recupero informazioni utente periferica: Impostazioni predefinite Exchange 5.5

**12** Fai corrispondere il nome immesso... all'attributo LDAP di: cn

**13** Recupera dati utente periferica indirizzo di posta elettronica mediante l'attributo di ... rfc822Mailbox

**14** **15**

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
<b>1</b>	Schede e menu EWS	Per ulteriori informazioni, vedere "Esplorazione del server Web incorporato HP" a pagina 5.
<b>2</b>	Guida	È possibile fare clic su questo pulsante per aprire un file della guida contenente informazioni sulle schermate della scheda <b>Invio digitale</b> .
<b>3</b>	Consenti alla periferica di accedere direttamente a una rubrica LDAP	Selezionare questa casella di controllo per fornire alla periferica l'accesso diretto a una rubrica LDAP.

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area	
4	Metodo binding server LDAP	<b>Anonimo</b>	Selezionare questa opzione per connettersi al server LDAP se quest'ultimo non richiede le credenziali dell'utente per accedere al database LDAP.
		<b>Semplice</b>	Selezionare questa opzione per connettersi al server LDAP se quest'ultimo richiede le credenziali dell'utente per accedere al database LDAP. Quando questa opzione è selezionata, è necessario immettere l'utente, la password e il dominio. Tenere presente che la password verrà inviata sulla rete in formato non codificato.
		<b>NTLM</b>	Selezionare questa opzione per connettersi al server LDAP se quest'ultimo richiede le credenziali dell'utente per accedere al database LDAP. Questa opzione supporta NT Challenge Response. Quando questa opzione è selezionata, è necessario immettere l'utente, la password e il dominio.  <b>Nota</b> Questa opzione non è disponibile per tutti i prodotti.
5	Credenziali	Specificare queste impostazioni se è selezionata la voce <b>Semplice</b> o <b>NTLM</b> nell'elenco <b>Metodo binding server LDAP</b> .	
6	Server LDAP	Digitare il nome host o l'indirizzo IP del server LDAP a cui appartiene il database contenente la rubrica centralizzata.  <b>Nota</b> Alcuni prodotti riconoscono solo gli indirizzi IP. In questi casi, i nomi host vengono convertiti negli indirizzi IP equivalenti.	
7	Porta	Digitare il numero di porta TCP/IP su cui il server sta elaborando le richieste LDAP. Generalmente si tratta della porta 389.	
8	Cerca server	Fare clic su questo pulsante per cercare i server LDAP disponibili.	
9	Cerca impostazioni	Fare clic su questo pulsante affinché il prodotto tenti di rilevare le impostazioni ottimali per il server specificato durante la ricerca nel database LDAP.	
10	Radice di ricerca	Digitare il nome distintivo (DN, Distinguished Name) della voce nella struttura di directory LDAP in cui viene avviata la ricerca dell'indirizzo. Un DN è costituito da coppie "attributo=valore" separate da virgole. Ad esempio: ou=departmentname,o=companyname,c=country ou=marketing,o=Hewlett Packard,c=US o=hp.com ou=engineering,cn=users,dc=hp,dc=com  <b>Nota</b> Per alcuni server LDAP, la radice di ricerca può essere lasciata vuota, nel qual caso verrà considerato il nodo della radice.	

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area	
11	Metodo di recupero informazioni utente periferica	<b>Impostazioni predefinite Exchange 5.5</b>	Selezionare questa opzione se ci si collega a un server Microsoft Exchange 5.5 su cui viene eseguito LDAP. I valori dell'attributo LDAP vengono impostati automaticamente.
		<b>Impostazioni predefinite Active Directory</b>	Selezionare questa opzione se ci si collega a un server Microsoft Exchange Server 2000 su cui viene eseguito LDAP. I valori dell'attributo LDAP vengono impostati automaticamente.
		<b>Personalizzato</b>	Selezionare questa opzione se si desidera configurare manualmente i valori dell'attributo LDAP.
12	Fai corrispondere il nome immesso all'attributo LDAP di	Digitare l'attributo nel database LDAP che identifica un utente nella rubrica. Il valore dell'attributo verrà confrontato con il nome digitato dall'utente per recuperare gli indirizzi di posta elettronica dell'utente. Sono riportati di seguito alcuni possibili attributi LDAP: <ul style="list-style-type: none"> <li>• uid: Identificatore utente</li> <li>• cn: Nome comune</li> <li>• sn: Cognome</li> <li>• givenName: Nome</li> </ul>	
13	Recupera dati utente periferica: indirizzo di posta elettronica mediante l'attributo di	Digitare l'attributo LDAP contenente l'indirizzo di posta elettronica dell'utente. Sono riportati di seguito due possibili attributi LDAP: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rfc822Mailbox</li> <li>• mail</li> </ul>	
14	Avanzate	Fare clic su questo pulsante per aprire una nuova schermata in cui impostare le funzioni avanzate del server LDAP. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Impostazioni avanzate assegnazione indirizzi" a pagina 41</a> .	
15	Test	Fare clic su questo pulsante per verificare le impostazioni specificate.	

# Impostazioni avanzate assegnazione indirizzi

L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.

HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Informazioni Impostazioni **Invio digitale** Rete [Disattiva](#)

1

Generale  
Invio a posta elettronica  
Invio  
Rubrica  
Registro attività  
Preferenze

Altri collegamenti  
[hp instant support](#)  
[Assistenza per il prodotto](#)

## Impostazioni avanzate assegnazione indirizzi

2 [Guida](#)

### Opzioni di ricerca avanzate

N. massimo indirizzi LDAP:  
20 indirizzi

Tempo massimo ricerca:  
10 secondi

Condizione filtro LDAP:

☒ Voci database ordinate alfabeticamente

### 4 Trova voci database...

☒ che cominciano con la stringa cercata (modalità rapida).  
☐ che contengono la stringa cercata (modalità dettagliata).

OK Annulla

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu EWS	Per ulteriori informazioni, vedere " <a href="#">Esplorazione del server Web incorporato HP</a> " a pagina 5.
2	Guida	È possibile fare clic su questo pulsante per aprire un file della guida contenente informazioni sulle schermate della scheda <b>Invio digitale</b> .
3	Opzioni di ricerca avanzate	Selezionare le impostazioni di ricerca avanzate per il server LDAP.
4	Trova voci database	Selezionare se le richieste di ricerca LDAP comprendono voci che iniziano con il nome parziale o tutte le voci contenenti il nome parziale all'interno del nome della voce.

## Rubrica

La schermata Rubrica consente di aggiungere un elenco predefinito di indirizzi di posta elettronica, nel formato di file CSV (Comma-Separated Value), da importare nella rubrica interna del prodotto. Il file CSV è un file di testo normale (con codifica UTF-8) contenente ciascuna voce di indirizzo di posta elettronica su una riga separata. La voce comprende un alias, ossia il nome visualizzato, seguito da una virgola e un indirizzo di posta elettronica. Gli alias e gli indirizzi di posta elettronica non possono contenere virgole. Di seguito sono riportati degli esempi.

nome1, nome1@azienda.com

nome2, nome2@azienda.com

Sul prodotto, utilizzare il nome dell'alias per la ricerca degli indirizzi di posta elettronica.

L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.



Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu EWS	Per ulteriori informazioni, vedere " <a href="#">Esplorazione del server Web incorporato HP</a> " a pagina 5.
2	Nome file rubrica	Utilizzare questo campo per il percorso del file CSV della rubrica.
3	Pulsante usato per la ricerca dei file	Fare clic su questo pulsante per trovare il file CSV della rubrica.
4	Importa	Quando il percorso del file CSV viene visualizzato nel campo <b>Nome file rubrica</b> , fare clic su questo pulsante per importare la rubrica nella rubrica interna del prodotto.
5	Cancella rubrica periferica	Fare clic su questo pulsante per cancellare il contenuto della rubrica interna della periferica.



## Registro attività

La schermata Registro attività consente di visualizzare le informazioni del processo di invio digitale, inclusi eventuali errori verificatisi durante le operazioni di invio. L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.

### Nota

Se è stato installato il software HP DSS (Digital Sending Software), le attività di invio digitale vengono registrate in HP DSS anziché nel server Web incorporato HP. Per visualizzare il registro attività, aprire l'utility di configurazione HP MFP DSS, quindi fare clic sulla scheda **Registro**.



Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu EWS	Per ulteriori informazioni, vedere "Esplorazione del server Web incorporato HP" a pagina 5.
2	Guida	È possibile fare clic su questo pulsante per aprire un file della guida contenente informazioni sulle schermate della scheda <b>Invio digitale</b> .
3	Gravità	Indica la gravità dell'errore, se applicabile, per ciascuna voce del registro.
4	Periferica	Indica l'indirizzo IP della periferica.
5	Utenti	Indica gli utenti che hanno avviato l'evento.
6	Evento	Descrive se l'evento è riuscito o se si sono verificati errori.
7	Ora	Mostra l'ora per ciascuna voce del registro.
8	Salva	Fare clic su questo pulsante per salvare le informazioni del registro in un file.
9	Dettagli	Selezionare la voce del registro e fare clic sul pulsante <b>Dettagli</b> per visualizzarne i dettagli.
10	Aggiorna	Fare clic su questo pulsante per aggiornare la visualizzazione con le informazioni del registro più recenti.
11	Cancella	Fare clic su questo pulsante per cancellare le informazioni del registro.  <b>Nota</b> Questa operazione cancella esclusivamente i dati del registro visualizzati sullo schermo. Le voci del registro rimangono sul prodotto a fini di contabilità.

## Preferenze

La schermata Preferenze consente di configurare le impostazioni generali per le funzioni di invio digitale. L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.

HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Informazioni Impostazioni **Invio digitale** Rete [Disattiva](#)

**1**

Generale  
Invio a posta elettronica  
Invio  
Rubrica  
Registro attività  
Preferenze

**2** [Guida](#)

**3** Impostazioni predefinite scanner

Dimensioni documento:  
Lettera

**4** Tipo di documento:  
Testo

**5** ☐ Documento fronte/retro

Timeout

**6** Ripristino automatico impostazioni

Al termine di un'operazione di invio digitale.

☒ Ripristina immediatamente le impostazioni predefinite della periferica.  
☐ Attendi prima di ripristinare le impostazioni predefinite della periferica.

Secondi (10-300) di timeout: 60

[Applica](#) [Annulla](#)

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
<b>1</b>	Schede e menu EWS	Per ulteriori informazioni, vedere " <a href="#">Esplorazione del server Web incorporato HP</a> " a pagina 5.
<b>2</b>	Guida	È possibile fare clic su questo pulsante per aprire un file della guida contenente informazioni sulle schermate della scheda <b>Invio digitale</b> .
<b>3</b>	Dimensioni documento	Selezionare le dimensioni predefinite del supporto da utilizzare per la scansione dei documenti.
<b>4</b>	Tipo di documento	Selezionare il tipo predefinito di supporto utilizzato dall'elaboratore di immagini del prodotto per la scansione dei documenti. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Testo</b></li><li>• <b>Grafica</b></li><li>• <b>Misto</b></li></ul>
<b>5</b>	Documento fronte/retro	Selezionare questa casella di controllo per eseguire la scansione fronte/retro di un documento.
<b>6</b>	Ripristino automatico impostazioni	Utilizzare le opzioni timeout per ripristinare tutte le impostazioni predefinite di invio digitale associate a un processo. È possibile impostare il ripristino in modo che avvenga subito dopo un'operazione di invio digitale, nella quale le impostazioni sono state modificate dall'utente, oppure programmarlo in modo che le impostazioni predefinite vengano ripristinate dopo un preciso intervallo di tempo (compreso tra 10 e 300 secondi).

# 5 Gestione delle operazioni di rete dalle schermate della scheda Rete

## Panoramica

È possibile utilizzare le schermate della scheda Rete per configurare e gestire il prodotto in rete. L'aspetto e le funzioni delle schermate della scheda Rete possono variare in base al modello e alla versione del server di stampa HP Jetdirect in uso. La schermata seguente è simile a quella che potrebbe essere visualizzata quando si fa clic sulla scheda **Rete**. Nella barra di navigazione sinistra, fare clic sul menu **Rete** per visualizzare la schermata desiderata.

HP XXXX Digital Sender/192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Informazioni Impostazioni Invio digitale **Rete**

**1** CONFIGURAZIONE  
Impostazioni di rete  
Altre impostazioni  
Impostazioni privacy  
Selezionare lingua

**2** PROTEZIONE  
Impostazioni  
Autorizzazione  
Protocolli gestione  
Autenticazione 802.1x

DIAGNOSTICA  
Autorizzazione  
Protocolli gestione  
Autenticazione 802.1x

DIAGNOSTICA  
Statistiche di rete  
Informazioni protocollo  
Pagina di configurazione

**3** Altri collegamenti  
Guida  
Supporto  
HP Italia

### Impostazioni di rete

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

Metodo configurazione IP: BOOTP

Nota: eventuali modifiche all'indirizzo IP provocheranno interruzioni della connessione con il browser.

Nome host:

Indirizzo IP:

Subnet mask:

Gateway predefinito:

Nome dominio:

Server WINS primario:

Server WINS secondario:

Server Syslog:

Numero massimo messaggi syslog:

Priorità syslog:

Timeout di inattività:  Secondi

TTL/SLP:

Contatto di sistema:

Posizione di sistema:

Pagina intestazione LPD: Attiva

IP predefinito: IP predefinito legacy (quando i server BOOTP/DHCP/RARP non sono disponibili)

☒ Invia richieste DHCP se l'indirizzo IP è IP Auto (169.254.x.x) o IP predefinito legacy

Applica Annulla

**Nota:** Per una descrizione dei richiami di questa illustrazione, consultare la tabella nella pagina seguente.

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu EWS	Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Esplorazione del server Web incorporato HP" a pagina 5.</a>
2	Selezionare lingua	Consente di selezionare la lingua per la scheda <b>Rete</b> . L'elenco delle lingue disponibili nella scheda <b>Rete</b> non è identico all'elenco delle lingue disponibili nella scheda <b>Impostazioni</b> .
3	Guida	Fare clic su <b>Guida</b> per ottenere ulteriori informazioni sulle opzioni della scheda <b>Rete</b> .

A seconda del modello e della versione del server di stampa HP Jetdirect in uso, è possibile effettuare le seguenti operazioni dalle schermate della scheda Rete:

- Modificare le impostazioni di configurazione della rete per vari tipi di connessioni di rete.
- Abilitare o disabilitare i protocolli di stampa.
- Impostare un nominativo da contattare e gli indirizzi URL dell'assistenza.
- Impostare una password per controllare l'accesso al prodotto e alle impostazioni di configurazione della rete.
- Configurare la sicurezza del prodotto tramite l'uso di password, elenchi di accesso e protocolli di gestione.
- Visualizzare informazioni generiche sullo stato della rete, tra cui le statistiche sulla rete memorizzate sul server di stampa, per la risoluzione di problemi e l'ottimizzazione delle prestazioni.
- Visualizzare informazioni sui protocolli per tutte le connessioni di rete supportate.
- Aprire la pagina di configurazione di HP Jetdirect.
- Impostare la frequenza con cui il server Web incorporato HP deve controllare lo stato della rete.

Per ulteriori informazioni sulle schermate della scheda Rete, consultare le seguenti fonti:

- **Guida.** In ciascuna schermata della scheda Rete, il collegamento **Guida** riportato nella casella **Altri collegamenti** fornisce una descrizione delle funzioni di rete e utili suggerimenti su come utilizzarle. Dalla schermata Guida è inoltre possibile accedere a ulteriori informazioni del sito Web di HP.
- **Guida per l'amministratore del server di stampa HP Jetdirect.** Questa guida è solitamente disponibile sul CD del software fornito con il prodotto. Per scaricare la versione più recente della guida per il modello di server di stampa in uso, visitare il sito Web: [http://www.hp.com/support/net\\_printing](http://www.hp.com/support/net_printing).

# 6 Utilizzo dell'area Altri collegamenti come risorsa

L'area **Altri collegamenti** contiene due collegamenti permanenti che consentono di accedere rapidamente a informazioni specifiche sul prodotto, ad esempio sulla risoluzione interattiva dei problemi.

HP XXXX Digital Sender / 192.168.0.10  
HP XXXX Digital Sender

Informazioni Impostazioni Invio digitale Rete [Disattiva](#)

Stato periferica  
Pagina di configurazione  
Stato materiali di consumo  
Pagina consumi  
**Informazioni periferica**  
Pannello di controllo

**Informazioni periferica**

Nome periferica	HP XXXX Digital Sender
Posizione periferica	
Numero elemento:	
Nome società:	
Persona da contattare:	
Indirizzo IP:	192.168.0.10
Nome prodotto:	HP XXXX Digital Sender
Modello periferica	CXXXXA
Numero di serie periferica	XXXXXXXXXX

Altri collegamenti  
[hp instant support](#)  
[Assistenza per il prodotto](#)

## Nota

È possibile utilizzare la schermata Modifica altri collegamenti della scheda **Impostazioni** per aggiungere un massimo di cinque collegamenti personalizzati ai siti Web desiderati. Se si dispone di un dispositivo di memorizzazione permanente, è possibile aggiungere fino a cinque collegamenti; senza memoria supplementare, è possibile aggiungere un solo collegamento. Questi collegamenti vengono visualizzati in tutte le schermate EWS, nella casella **Altri collegamenti** sotto la barra di navigazione sinistra. Per ulteriori informazioni, vedere "[Modifica altri collegamenti](#)" a pagina 29.

## HP instant support

Hewlett-Packard offre il servizio HP instant support, un sistema di assistenza basato su Internet che raccoglie informazioni diagnostiche direttamente dal prodotto e le confronta con il database di informazioni di HP. HP instant support consente di trovare soluzioni efficaci per risolvere eventuali problemi in modo semplice e veloce.

### Come funziona HP instant support

Quando si fa clic su **hp instant support**, le informazioni vengono raccolte direttamente dal prodotto e trasmesse a Hewlett-Packard Company garantendo la massima sicurezza. Il sito Web di HP instant support analizza i dati del prodotto per verificarne lo stato corrente; successivamente, crea una pagina Web personalizzata contenente suggerimenti visivi o in formato testo di facile comprensione e la visualizza nella finestra del browser. Inoltre, il sito Web di HP instant support segnala ulteriori servizi disponibili per il prodotto.

Prima che i dati vengano inviati a Hewlett-Packard per l'analisi, è possibile visualizzare tutte le informazioni (ad esempio, il numero di serie, le condizioni di errore e lo stato del prodotto) che verranno inoltrate. Hewlett-Packard tratta tali informazioni come informazioni riservate.

### Informazioni fornite da HP instant support

Il sito Web di HP instant support fornisce i seguenti strumenti per la risoluzione dei problemi e la manutenzione del prodotto.

- Aggiornamenti del firmware e del software.
- Risoluzione dei problemi relativi agli eventi recenti riportati nella pagina Registro eventi. Ad esempio, l'evento più recente riportato nel registro degli errori del prodotto potrebbe essere un inceppamento. Il sito Web di HP instant support individua l'evento e fornisce le informazioni per la risoluzione del problema relativo all'inceppamento.
- Pacchetti di supporto.
- Documentazione relativa al prodotto, ad esempio guide per l'uso e guide rapide.

## Assistenza per il prodotto

Il collegamento **Assistenza per il prodotto** consente di aprire una pagina Web contenente un menu di risorse di supporto adatte a qualsiasi esigenza professionale. Questa pagina Web consente di:


- Trovare in un unico sito un elenco di prodotti HP: computer, workstation, server, dispositivi di memorizzazione, stampanti, scanner, prodotti per l'imaging digitale e dispositivi portatili.
- Ottenere assistenza tecnica per: risolvere un problema; trovare informazioni per impostare, installare e configurare un prodotto; scoprire e utilizzare un prodotto; eseguire la manutenzione di un prodotto; aggiornare ed effettuare la migrazione del software e del driver di un prodotto; riciclare prodotti o eliminarli correttamente.
- Accedere alle risorse per la risoluzione di problemi, ad esempio domande frequenti, documentazione per l'utente, funzioni e specifiche nonché informazioni sulla compatibilità del prodotto.
- Collaborare con HP attraverso l'assistenza telefonica o tramite e-mail e con altri utenti attraverso gruppi di discussione.
- Utilizzare l'esplorazione basata su attività per individuare l'area di attività in cui si desidera lavorare e scoprire rapidamente gli argomenti e gli strumenti correlati.

Inoltre, nella pagina Web è possibile trovare le seguenti funzioni: argomenti più richiesti, un centro abbonamenti, offerte, sconti e altri annunci sui prodotti, opportunità di formazione.

## Il mio fornitore di servizi e Il mio contratto di servizio

I collegamenti **Il mio fornitore di servizi** e **Il mio contratto di servizio** vengono visualizzati solo se sono stati creati da un fornitore di servizi nella schermata Altri collegamenti della scheda **Impostazioni**. Questi collegamenti possono essere selezionati da qualsiasi utente per ottenere informazioni sul fornitore di servizi e sul contratto di assistenza. Le informazioni, composte da un massimo di 50 caratteri, si trovano nella memoria permanente del prodotto.

Una volta creati questi collegamenti, l'aspetto della casella **Altri collegamenti** viene modificato in modo da includere i nuovi collegamenti, come indicato nella seguente illustrazione.

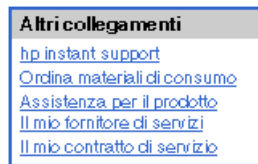





# Indice

## A

- accesso 4
- accesso al server Web incorporato HP 3
- accessori, verifica installazione 9
- allegati, posta elettronica 36, 37
- Altri collegamenti, area 29, 47
- amministratori IT
  - accesso 4
  - fine sessione 4
  - impostazioni di Invio digitale 34
  - notifiche, impostazione 19
- Annulla, pulsante 28
- apertura del server Web incorporato HP 3
- assistenza per il prodotto 48
- assistenza tecnica
  - instant support 48
  - prodotto 48
- assistenza telefonica 48
- AutoSend 26

## B

- browser Web
  - chiusura dopo la fine della sessione 4
  - definizione 1
  - supportati 3

## C

- carta, impostazione del formato predefinito 17
- cartuccia
  - informazioni sui consumi 12
  - stato 11
- cartuccia del toner. *Vedere* cartuccia di stampa
- cartuccia di inchiostro. *Vedere* cartuccia di stampa
- cartuccia di stampa
  - informazioni sui consumi 12
  - stato 11
- cassetta postale, configurazione 18
- collegamenti 29, 47
- Configura periferica, menu 16
- Configura periferica, schermata 16
- configurazione remota 16
- consumo dei supporti 12
- contratto di assistenza, collegamento 49

## D

- Data e ora, schermata 32
- diagnostica
  - vassoi 16
- Diagnostica, menu 16
- DIMM, verifica installazione 9
- dischi rigidi, funzioni disponibili 2
- domande frequenti 48

## E

- elenchi di destinazione
  - creazione 20
  - eliminazione 24
  - test 23
- esplorazione 5
- Explorer, versioni supportate 3

## F

- fine sessione 4
- firewall 3
- fornitori di servizi
  - accesso 4
  - collegamenti 49
  - fine sessione 4
  - notifiche, impostazione 19
- forniture riciclate 48
- funzioni 2

## G

- gateway, impostazioni SMTP 35
- Generale, schermata di Invio digitale 34
- gestione del prodotto in gruppo 3
- guida in linea
  - assistenza per il prodotto 48
  - instant support 48

## H

- HP instant support 48
- HP Jetdirect, server 46
- HP Web Jetadmin 3
- HP, server Web incorporato
  - definizione 1
  - funzioni 2

## I

- Il mio contratto di servizio, collegamento 49
- Il mio fornitore di servizi, collegamento 49
- Impostazioni avanzate posta elettronica, schermata 37
- impostazioni gateway SMTP 35
- impostazioni ora 32
- impostazioni orologio 32
- impostazioni sicurezza
  - generale 28
- Impostazioni, scheda 5, 15
- indirizzi di posta elettronica 38, 42
- Informazioni periferica, schermata 13, 30
- informazioni sull'utilizzo, AutoSend 26
- Informazioni, scheda
  - individuazione 16
  - protezione mediante password 4
- Informazioni, schermate 7
- Internet Explorer, versioni supportate 3
- Invio a posta elettronica, schermata 35
- Invio digitale, schermate
  - Generale 34
  - Impostazioni avanzate posta elettronica 37
  - informazioni 33
  - Invio 38
  - Invio a posta elettronica 35
  - Preferenze 44
  - Registro attività 43
- IP, indirizzo
  - individuazione 3, 13
  - posta elettronica, configurazione 18

## J

Jetadmin, HP Web 3  
Jetdirect, server di stampa 46

## K

Konqueror, versioni supportate 3

## L

Lingua, schermata 31

## M

materiali di consumo  
    funzione AutoSend 26  
    informazioni sui consumi 12  
    pagina di stato 11  
Materiali di consumo, schermata 11  
memoria, verifica installazione 9  
menu  
    HP, server Web incorporato 5  
    pannello di controllo 16  
Microsoft Internet Explorer, versioni supportate 3  
Modifica altri collegamenti, schermata 29, 47  
Mozilla, versioni supportate 3

## N

Netscape Navigator, versioni supportate 3  
nome utente 28  
notifiche  
    configurazione 20  
    elenchi di destinazione, test 23  
    funzioni 2, 19  
    pagine di informazioni, invio tramite e-mail 24  
    posta elettronica, configurazione 18  
numero dell'elemento 13  
numero di serie 13

## O

Opera, versioni supportate 3  
ordini  
    dischi rigidi 2

## P

Pagina consumi, schermata 12  
pagine di informazioni, invio tramite posta elettronica 24  
pagine, numero totale 12  
pannello di controllo  
    menu 16  
    pulsanti 8  
    schermata 14  
    visualizzazione 14  
password 4, 28  
percorso carta, test 16  
periferiche, definizione 1  
POP3, configurazione 18  
posizione della periferica 13  
posta elettronica  
    allegati, impostazioni dimensioni 36, 37  
    assistenza 48  
    impostazioni 17  
    impostazioni avanzate 37  
    impostazioni gateway SMTP 35  
    in arrivo, configurazione 18  
    in uscita, configurazione 18  
    indirizzi 38, 42  
    Informazioni, pagine 24  
    notifiche 19

posta in arrivo, configurazione 18  
posta in uscita, configurazione 18  
prodotti di consumo. *Vedere* materiali di consumo  
prodotti, definizione 1  
pulsanti, pannello di controllo 8

## R

registri attività  
    invio digitale 43  
requisiti di sistema 3  
rete basata su TCP/IP 3  
Rete, scheda 5  
Rete, schermate 45  
reti  
    configurazione 45  
    tipi supportati 3  
    Web Jetadmin 3  
risoluzione dei problemi  
    assistenza per il prodotto 48  
    instant support 48  
    schermata Pagina di configurazione 9  
Rubrica, schermata 42

## S

Safari, versioni supportate 3  
schermata Pagina di configurazione 9  
Server di posta elettronica, schermata 17  
server di stampa HP Jetdirect 46  
server LDAP 38  
server LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 38  
server Web incorporato  
    definizione 1  
    funzioni 2  
Sicurezza, schermata 28  
siti Web, assistenza  
    instant support 48  
    prodotto 48  
stampa, server HP Jetdirect 46  
stato  
    materiali di consumo 11  
    notifiche 19  
    pagine di informazioni, invio tramite e-mail 24  
    rete 45  
Stato periferica, schermata 8  
supporto  
    consumi 12  
    formato predefinito, impostazione 17

## T

tasti, pannello di controllo 8  
test, percorso carta 16  
totale pagine 12

## V

vassoi, diagnostica 16

## W

Web Jetadmin 3  
Web server incorporato  
    definizione 1  
    funzioni 2





i n v e n t

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

[www.hp.com](http://www.hp.com)